woongjin

We Bring Wellness

Coway

BA13-AR/AE
BA13-BR/BE

Bidet

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

Lesen Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme des Produkts gründlich durch, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Owner's Instructions

Bedienung sanleitung

PRODUCT FEATURES

BA13-AR/AE/BR/BE Common Functions

1. Instant warm water system

The water is instantly heated when using the rear and front cleaning functions so that you can immediately use water at your desired temperature.

2. Air+ function

The water stream with air bubbles provides softer, stronger cleansing.

3. MESH Filter

The MESH filter is a semi-permanent item. You can use the filter repeatedly by cleaning it.

4. Eco mode

- Bidet eco mode: If the seat sensor does not detect someone sitting down or no panel or remote control button is pressed for approximately 10 minutes, the seat temperature is set to 'L', so that power consumption is reduced. When bidet eco mode is activated, the eco mode indicator on the front is turned on.
- Remote control eco mode: If no remote control button is pressed for approximately 5 seconds, the remote control display is turned off to reduce the power consumption of the remote control battery.

5. Stainless steel twin nozzle adopted for enhanced hygiene

By adopting Stainless steel nozzles, you can use the product more hygienically. In addition, the separation of the cleansing nozzle and the bidet nozzle ensures extra hygiene.

6. Wide Water Stream

A widely spread water stream applied to the cleaning water for smoother cleaning.

Additional functions for the BA13-BR/BE

1. Wide function

You can directly select the degree of spread of the cleansing water from a strong flow of water to a soft, spread-out water flow when using rear and front cleansing.

2. Deodorization function

Once the seat sensor detects a person sitting, the deodorization function automatically deodorizes odors for 1 minute. After using the bidet, the deodorization function will remain on for 3minutes ensuring a refreshed feeling.

3. Sterilization function using oxidized silver

This bidet sterilizes the nozzle with oxidized silver sterilizing water.

CONTENTS

PRODUCT FEATURES 01
CONTENTS 01
SAFETY PRECAUTIONS 02
PART NAMES 07
Dimensions 07
Front / Rear view 08
Remote control 08
Installation parts 09
Check before using your product 10
Please keep in mind! 10
Configuring a special mode 11
Checking the control panel 12
Using your bidet 15
Using the rear nozzle 15
Using the front nozzle 16
INSTALLING YOUR BIDET 17
Removing existing toilet seat 17
Installing the product 17
Installing the remote control wall mount 19
Cleaning and maintaining your bidet 20
Cleaning the nozzles 20
Cleaning the product body 20
Removing the product 21
Cleaning the MESH filter 21
SPECIFICATIONS 23
TROUBLESHOOTING 24
WARRANTY CARD 25

SAFETY PRECAUTIONS

IMPORTANT SAFETYGUARDS

DANGER: If not observed, serious injury or even death may occur as a result of electrocution.

WARNING: If these warnings are not observed, considerable physical injury or property damage may occur as a result of burns, electrocution, fire, or injury.

CAUTION: If these cautions are not observed, slight physical injury or property damage may occur.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
Save these instructions for future reference.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed:

DANGER:

- Do not use a damaged power plug or loose electric outlet. This may result in electric shock or fire.
- Make sure to use a dedicated electrical outlet. Failing to do so may result in electric shock or fire.
- Do not move the product by pulling the power cord. This may result in electric shock or fire.
- Do not handle the power plug with wet hands. This may result in electric shock or fire.
- Do not forcefully bend the power cord or place heavy objects on it to prevent it from being damaged or deformed. This may result in electric shock or fire.
- Do not connect and pull out the power plug repeatedly. This may result in electric shock or fire.
- Unplug the product before repairing, inspecting, or replacing parts. Failing to do so may result in electric shock or fire.
- Remove any dust or water from the power plug. Failing to do so may result in electric shock or fire.
- Do not plug the appliance into an electrical outlet or power strip that is being used by several other appliances. Use an electrical outlet dedicated to the product. Failing to do so may result in fire.
- Unplug the system if it is not being used for a long period of time. Failing to do so may result in electric shock or fire.
- Do not attempt to repair or modify the power cord. This may result in electric shock or fire.
- If the power cord is damaged, do not replace the cord yourself. Call a Coway Service Center to have it replaced. Failing to do so may result in electric shock or fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ DANGER:

- If the product produces a strange noise, a burnt smell, or emits smoke, unplug it immediately from the electrical outlet and call our service center. Failing to do so may result in electric shock or fire.
- Do not insert a wire or sharp object in any product gaps or the warm air outlet. This may result in electric shock, fire, or product damage.
- Do not place an electric heater near the product or dispose of any burning materials such as a lit cigarette in the toilet. This may result in fire or product deformation.
- Do not place any containers filled with water, medicine, food, any metallic objects, or any flammable material on top of the product. If foreign material enters the product, this may result in electric shock or fire.
- Do not use the product in locations exposed to excessive moisture and do not splash water onto the product. This may result in electric shock or fire.
- Do not use the product if it is not working properly.

  ※ Please unplug the product immediately, and call our service center after closing the main water supply valve. Failing to do so may result in electric shock or fire.
- While taking a shower or cleaning the bathroom, pull the power plug out of the electrical outlet and exercise caution that water or detergent does not splash onto the bidet. Failing to do so may result in electric shock or fire.

  ※ If foreign material enters the product, pull the power plug out of the electrical outlet, turn off the main water valve, and call the Coway Service Center.
- Do not drop the remote control. This may result in product damage or a malfunction.
- Do not separate the seat from the bidet. This may result in electric shock, fire, or product damage.
- Do not disassemble, repair, or modify the product yourself. This may result in electric shock, fire, or product damage.
- Do not use the product while bathing.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop the product into water or any other liquid.
- Do not reach for the product if it has fallen into water. Unplug the product immediately.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING:

- Do not operate or store the unit in locations where flammable or combustible materials are used. This may result in electric shock or fire.
- Use main water supply as the supplied water. Industrial water or gray water, if used as supply water may cause skin damage or disease.
- Do not block the warm air outlet with your hand. This may result in burns or fire.
- Please turn off the main water supply valve when cleaning the filter. Failing to do so may result in electric shock or product damage.
- For children, the elderly, and those who cannot adjust the temperature themselves or have sensitive skin, set the warm water temperature and seat temperature to 'L.' Failing to do so may result in low temperature burns.

  ※ About 'low temperature burns': This refers to burns inflicted by making contact with temperatures around 40 ℃ for an extended period of time).
- Do not press the buttons using excessive force. This may result in product damage or a malfunction.
- Do not stand or place a heavy object on the seat cover. This may result in product damage or a malfunction.
- Close supervision is necessary when this product is used by children or persons requiring general assistance.
- Use this product for its intended use only, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc.
- Never use the product while sleeping or when drowsy.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use the product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where it could be exposed to oxygen.
- Connect this product to a properly grounded outlet only. Refer to the Grounding Instructions.
- Unplug this product before filling. Fill (reservoir) with water only unless otherwise specified by the manufacturer. Do not overfill (or specify filling instructions).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ CAUTION:

- Do not connect the main water to the hot water pipe. This may result in a malfunction or accident (Make sure to connect it to the cold main water supply pipe).
- After the installation, make sure to check the water supply connections for leaks. Rubber packing should be applied to the connection hose.
- Do not install the air purifier in a location exposed to direct sunlight. This may result in deformation or discoloration.
- Do not open/close the seat cover using excessive force or lean on the cover. This may result in product damage or a malfunction or physical injury.

  ※ The seat cover closes/opens slowly using the 'soft opening/closing' method.
- Exercise caution that urine does not come into contact with the nozzles, air dryer outlet, or the outside surface of the product. Failing to do so may result in bad odors or malfunctions.
- If the product will not be used for a long period of time, pull the power plug out of the electrical outlet, close the main water supply valve, and drain the water in the water tank.
- Do not pull out the bidet hose or connection hose using excessive force. This may result in a leak or malfunction.
- Pull the power plug out of the electrical outlet before cleaning the unit. Do not splash water directly onto the bidet, or use thinner, benzene, chemicals, or hydrochloric acid detergent. This may result in corrosion to the metal parts or discoloration or scratches to the bidet body.

  ※ Use a soft cloth or sponge to clean the bidet.
- This appliance is not intended for use by persons [including children] with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

- This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape route (wire) for the electric current. This product is equipped with a cord consisting of a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

⚠ The improper use of the grounding plug can result in electric shock.

- If the repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The insulation wire with an outer green surface with or without yellow stripes is the grounding wire.
- Check with a qualified electrician or service technician if you do not understand the grounding instructions completely, or if in you are in doubt whether the product is properly grounded.

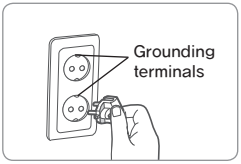

- This product is for use on a nominal 220 - 240 V~ circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure 1.

Figure 1

Extension cord

If it is necessary to use an extension cord, use one with grounding terminals for power rating of 250V~, 10A or higher. Replace or repair a damaged cord immediately.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PART NAMES

Dimensions

The bidet has the following dimensions.
Do not install the bidet when the dimensions of the bidet differ from those of the toilet.

>> BA13-AR/BR (Round shape)

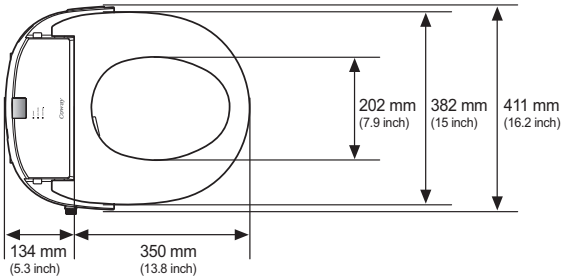

>> BA13-AE/BE (Elongated shape)

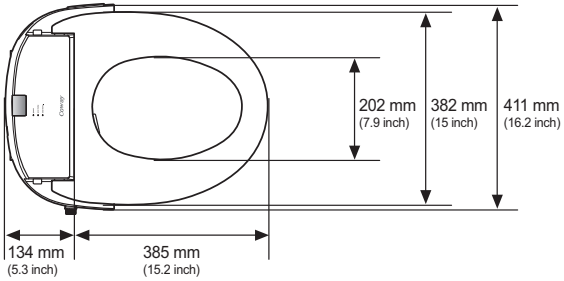

>> Bottom view

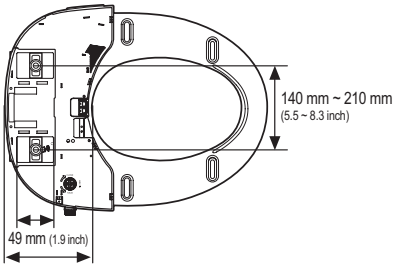

Rear fixing distance : 164 mm (6.5 inch)

>> Distance between fixing holes

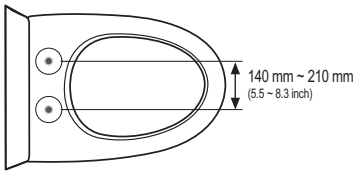

PART NAMES

Front / Rear view

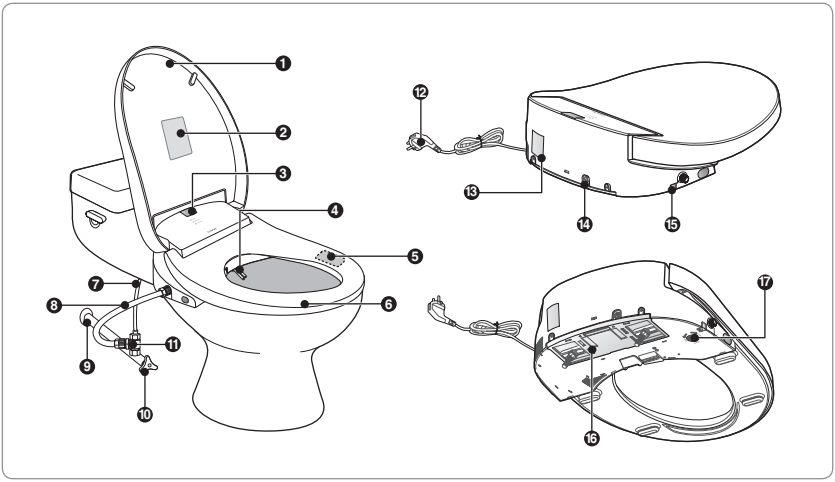

❶ Seat cover
❷ Warning sticker
❸ IR sensor
❹ Nozzle
❺ Seat sensor
❻ Bidet seat
❼ Water tank hose
❽ Bidet hose
❾ Main water supply pipe
❿ Main water supply valve
⓫ T-shaped connector
⓬ Power cord
⓭ Product sticker
⓮ Drain plug
⓯ Button
⓰ Installation plate
⓱ MESH filter

Remote control

BA13-AR/AE

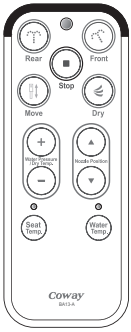

BA13-BR/BE

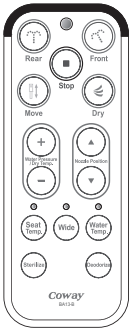

PART NAMES

Installation parts

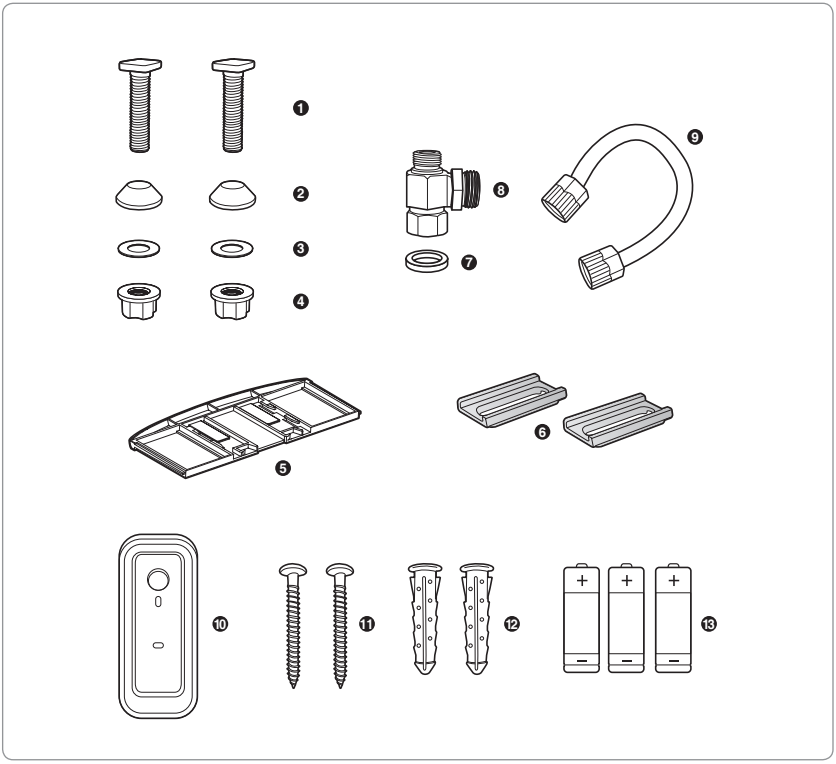

❶ 2 fixing screws
❷ 2 fixing rubbers
❸ 2 fixing washers
❹ 2 fixing nuts
❺ Installation plate
❻ 2 fixing sliders
❼ Rubber packing
❽ T-shaped connector
❾ Bidet hose
❿ Remote control wall mount (including the sticker for attachment)
⓫ 2 screws
⓬ 2 anchors
⓭ 3 batteries (AAA)

CHECK BEFORE USING YOUR PRODUCT

Please keep in mind!

Connect the power.

Plug the power cord into the electrical outlet. The bidet only works normally when the electricity is connected.



Tips

► This product is for 220 - 240 V~, 50 Hz only.
Make sure to connect the power plug to a grounded electric outlet (220 -240 V~, 50 Hz) dedicated to the product.

Open the main water supply valve.

The bidet only works normally when water is supplied.



Check whether the product is in eco mode before using it.



- If the seat sensor does not detect anyone sitting down or no panel or remote control button is pressed for approximately 10 minutes, bidet eco mode is activated, the eco mode indicator is turned on, and the seat temperature is set to 'L' to reduce the power consumption of the product.
- When sitting down on the seat or pressing a panel button, the power indicator is turned on, the eco mode indicator is turned off and the seat temperature returns to the last configured temperature.



- Even if you sit down on the seat or press a panel button, the power indicator is not turned on. This means that the power is turned off. In this case, press the power selection button to turn the power on before using it.

After the installation

Check if water leaks from the main water supply valve or the connecting hose. You must insert the rubber packing between the T-shaped connection pipe and the main water supply pipe.



Cleaning the filter on a regular basis

Clean the MESH filter on a regular basis (The cleaning interval may differ depending on the water quility). If the MESH filter is contaminated by foreign substances, the filter is blocked or non-filtered cleansing water may be ejected.

If the bidet has not been used for a long time

When the bidet has not been used for a long time, clean the filter and clean each part of the bidet such as the air dryer outlet, the nozzle and the seat before use (see p.16).

Configure and use a special mode according to your preferences.

You can configure one of the special modes (eco mode, seat sensor lock mode, silent mode) according to your preferences (see p.11).



Tips

► Remove the protective film from the operation part before using it.

CHECK BEFORE USING YOUR PRODUCT

Configuring a special mode





■ Selecting/cancelling silent mode

1. **Press and hold down the 'Power' and 'Rear Cleansing' buttons simultaneously for at least 1 second when the power cord is plugged into the electrical outlet (an alarm sound is generated).**
2. **Set the mode by pressing the 'Power' button on the operation part.**
   - If the power indicator is turned on this indicates that silent mode has been set.
   - If the power indicator is turned off, this indicates that silent mode has been canceled.
3. **After setting silent mode, and pressing the 'Power' and 'Rear Cleansing' buttons simultaneously or no button is pressed for 10 seconds, the setting is saved and the bidet changes to the standby state (an alarm sound is generated).**





■ Selecting/cancelling bidet eco mode

1. **Press and hold down the 'Power' and 'Rear Cleansing' buttons simultaneously for at least 1 second when the power cord is plugged into the electrical outlet (an alarm sound is generated).**
2. **Set the mode by pressing the 'Rear Cleansing' button on the operation part.**
   - If the eco mode indicator is turned on, this indicates that bidet eco mode has been set.
   - If the eco mode indicator is turned off, this indicates that bidet eco mode has been canceled.
3. **After selecting bidet eco mode, and you press the 'Power' and 'Rear Cleansing' buttons simultaneously or no button is pressed for 10 seconds, the setting is saved and the bidet changes to the standby state (an alarm sound is generated).**





■ Selecting/cancelling seat sensor lock mode

1. **Press and hold down the 'Power' and 'Rear Cleansing' buttons simultaneously for at least 1 second when the power cord is plugged into the electrical outlet (an alarm sound is generated).**
2. **Set the mode by pressing the 'Nozzle Cleaning' button on the operation part.**
   - If the seat temp. indicator is turned on, this indicates that seat sensor lock mode has been set.
   - If the seat temp. indicator is turned off, this indicates that seat sensor lock mode has been canceled.
3. **After setting seat sensor lock mode, and pressing the 'Power' and 'Rear Cleansing' buttons simultaneously or no button is pressed for 10 seconds, the setting is saved and the bidet changes to the standby state (an alarm sound is generated).**

CHECKING THE CONTROL PANEL

※ You can use the basic functions such as rear cleansing and nozzle cleaning from the bidet's control panel without using the remote control.

● **Display** ■ **Control panel**

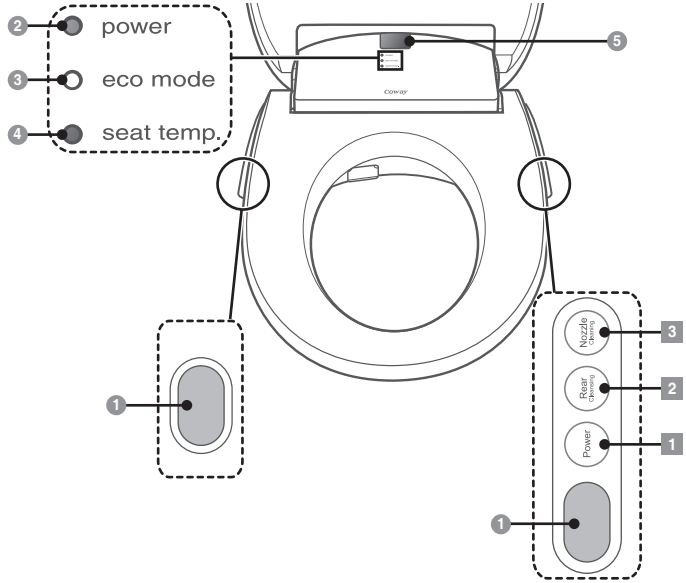

Display

1 Remote control signal receiver
This receives the signals from the remote control.

5 Remote control signal receiver
This receives the signals from the remote control.

● power **2 Power indicator**
This indicator is turned on when the bidet power is turned on.
∗ This indicator is turned off when bidet eco mode is activated.

○ eco mode **3 Eco mode indicator**
If you activate the eco function, this indicator is turned on when eco mode starts.

● seat temp. **4 Seat Temperature indicator**
This indicator represents the seat temperature.
Indicator on - L/M/H
Indicator off - OFF
∗ This indicator is turned off when bidet eco mode is activated.

Control panel

1 'Power' button
Turns the product ON/OFF.
Press and hold the button for more than 2 seconds when you turn it off.
∗ If the 'Power' button is pressed while the front, rear cleansing function is operating, the cleansing function is stopped and the bidet changes to standby mode.

2 'Rear Cleansing' button
Selects the rear cleansing function.

3 The 'Nozzle Cleaning' button
Cleans the nozzle. If you press 'Nozzle cleaning' button, the nozzle is extended fully, and you can clean it conveniently.

CHECKING THE CONTROL PANEL

Display / Control panel

● Display ■ Control panel

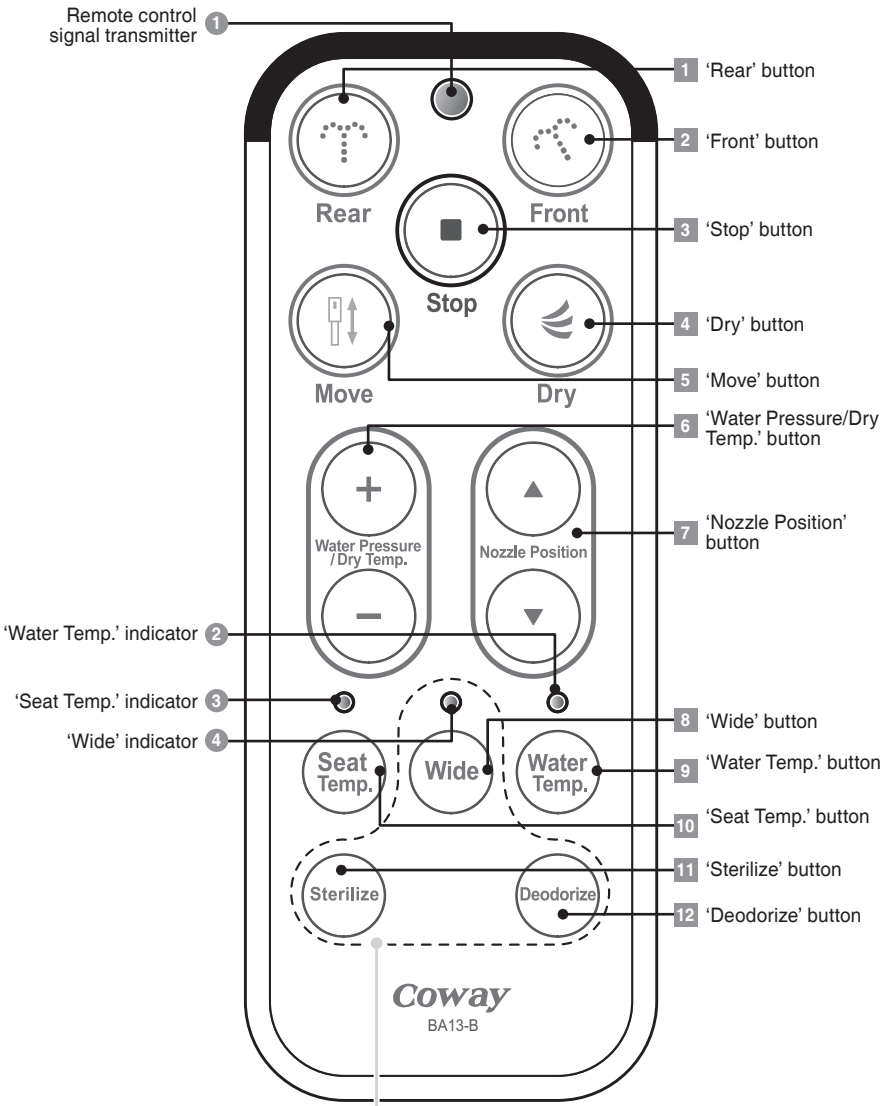

For the BA13-AR/AE, the 'Wide', 'Sterilize' and 'Deodorize' are excluded.

CHECKING THE CONTROL PANEL

Display

1 Remote control signal transmitter
Transmits the signal when a remote control button is pressed.

2 'Water Temp.' indicator
Whenever the 'Water Temp.' button is pressed, the temperature control indicator cycles through the following order: L(Blue)→M(Pink)→H(Red)→Off.

3 'Seat Temp.' indicator
Whenever the 'Seat Temp.' button is pressed, the temperature control indicator cycles through the following options: L(Blue)→M(Pink)→H(Red)Off.

4 'Wide' indicator
Whenever the 'Wide' button is pressed, the indicator cycles through the following options: Straight line (Blue)→Level1(Pink)→ Level2(Red).

※ For the BA13-BR/BE only

Control panel

1 'Rear' button
Use this button to use the rear cleansing function.

2 'Front' button
Use this button to use the front cleansing function for women.

3 'Stop' button
All currently operating functions will stop.

4 'Dry' button
Use this button to use the drying function. It helps the drying process after using the rear cleansing/front cleansing function.

5 'Move' button
Use this button to use the move function. If you press the 'Move' button, as the nozzle is moved back and forth while you operate the rear cleansing/front cleansing function, you can clean a wider area.

6 'Water Pressure/Dry Temp.' button
You can control the water pressure in 3 levels (L→M→H) and control the air dryer temperature in 4 levels (L→M→ H→OFF) using the Water 'Pressure/Dry Temp.' button.

∗ You can control the water pressure when operating the rear cleansing/front cleansing functions and control the air dryer temperature when operating the drying function.

7 'Nozzle Position' button
Use this button to control the nozzle position during the rear cleansing/front cleansing operation. You can move the nozzle in 5 levels using the 'Nozzle Position' button.

8 'Wide' button
Use this button to control the water ejection range when using the cleansing function. You can select the angle of the water in 3 levels using the Wide function button (Straight Line→Level 1→Level 2). Whenever this button is pressed, the Wide function indicator turns a different color.

※ For the BA13-BR/BE only

9 'Water Temp.' button
Use this button to control the water temperature. Whenever the 'Water Temp.' button is pressed, you can control the water temperature in 4 levels (L→M→ H→Off).

10 'Seat Temp.' button
Use this button to control the seat temperature. Whenever the 'Seat Temp.' button is pressed. You can control the seat temperature in 4 levels (L→M→H→ Off).

11 'Sterilization' button
Use this button to perform the sterilization function. Sterilizing water is ejected for 30 seconds to sterilize and clean the nozzle.

※ For the BA13-BR/BE only

12 'Deodorization' button
Use this button to perform the deodorization function. When you press this button, the deodorization function is performed for approximately 1 minute.

※ For the BA13-BR/BE only

USING YOUR BIDET

Using the rear nozzle

■ Using the rear nozzle

1. Sit down on the seat and press the 'Rear Cleansing' button on the operation part.

2. Self-cleaning for the rear cleansing nozzle is performed, removing the cold water remaining inside the nozzle before the water stream is ejected so that the water can be set to a desired temperature for cleansing.

Tips ► The cleansing water ejection time may be delayed while the above functions are performed.

3. The cleansing water is ejected for approximately 1 minute and then stops automatically.

4. Self-cleaning for rear cleansing nozzle is performed for approximately 5 seconds after rear cleansing. Then the nozzle retracts itself.

5. You can adjust the nozzle position by pressing the 'Nozzle Position' button.

6. You can adjust the water ejection angle by pressing the 'Wide' button (for the BA13-BR/BE only).

Tips
- ► If the 'Rear Cleansing' button is pressed again during the cleansing operation, the rear cleansing function operates for another 1 minute.
- ► While cleansing, users can adjust the water temperature, water pressure, and nozzle position according to their preferences.
- ► You can not increase the water pressure level higher than level 2 if your area is in the following conditions.
  - Main water supply temperature under 10 ℃ and rated power source under 210 V~.
- ► If the seat sensor does not detect a human body, the bidet will not work.

■ Moving

Press the 'Move' button on the operation part.

- The nozzle moves back and forth, providing a wider range of cleansing.

∗ This will operate for as long as the rear cleansing function continues.

∗ You can control the nozzle position by pressing the 'Nozzle Position' button.

∗ To stop the move function, press the 'Move' button once again.

■ Drying

Press the 'Dry' button on the operation part.

- Warm air is emitted for approximately 2 minutes.

∗ If you wipe off the water lightly before turning on the air dryer, drying will finish faster.

∗ You can control the air temperature by pressing the 'Dry Temp.' button.

∗ If you press the 'Dry' button again during the operation, additional drying starts for another 2 minutes.

∗ If you press the 'Dry' button while cleansing, cleansing is stopped and drying starts immediately.

■ Stopping

To stop the current operation, press the 'Stop' button.

- This stops all currently operating functions.

∗ The drying function stops 2 seconds after the 'Stop' button is pressed.

USING YOUR BIDET

Using the front nozzle

■ Using the front nozzle

1. Sit down on the seat and press the 'Front Cleansing' button on the operation part.

2. Self-cleaning for the front cleansing nozzle is performed, removing the cold water remaining inside the nozzle before the water stream is ejected so that the water can be set to a desired temperature for cleansing.

Tips ► The cleansing water ejection time may be delayed while the above functions are performed.

3. The cleansing water is ejected for approximately 1 minute and then stops automatically.

4. Self-cleaning for rear cleansing nozzle is performed for approximately 5 seconds after front cleansing. Then the nozzle retracts itself.

5. You can adjust the nozzle position by pressing the 'Nozzle Position' button.

6. You can adjust the water ejection angle by pressing the 'Wide' button (for the BA13-BR/BE only).

Tips
- ► If the 'Front Cleansing' button is pressed again during the cleansing operation, the front cleansing function operates for another 1 minute.
- ► While cleansing, users can adjust the water temperature, water pressure, and nozzle position according to their preferences.
- ► You can not increase the water pressure level higher than level 2 if your area is in the following conditions.
  - Main water supply temperature under 10 ℃ and rated power source under 210 V~ .
- ► If the seat sensor does not detect a human body, the bidet will not work.

■ Moving

Press the 'Move' button on the operation part.

- The nozzle moves back and forth, providing a wider range of cleansing.

∗ This will operate for as long as the front cleansing function continues.

∗ You can control the nozzle position by pressing the 'Nozzle Position' button.

∗ To stop the move function, press the 'Move' button once again.

■ Drying

Press the 'Dry' button on the operation part.

- Warm air is emitted for approximately 2 minutes.

∗ If you wipe off the water lightly before turning on the air dryer, drying will finish faster.

∗ You can control the air temperature by pressing the 'Dry Temp.' button.

∗ If you press the 'Dry' button again during the operation, additional drying starts for another 2 minutes.

∗ If you press the 'Dry' button while cleansing, cleansing is stopped and drying starts immediately.

■ Stopping

To stop the current operation, press the 'Stop' button.

- This stops all currently operating functions.

∗ The drying function stops 2 seconds after the 'Stop' button is pressed.

INSTALLING YOUR BIDET

Removing existing toilet seat

1. Remove the existing toilet seat ① and seat cover ② by removing the fixing nuts.



Tips

► Keep the removed toilet seat in a shaded location to prevent it from being damaged.

Installing the product

Tips

► As the bidet should be installed on the toilet, ensure that water is not splashed onto the bidet.

► There may be some water remaining inside the filter which was used to test the product during the inspection process at the factory. This does not mean that the product was previously used.

Caution

Cold main water supply

► Make sure that the bidet is connected to the cold water pipe.
(If the product is connected to the hot water pipe, this may damage the filter and hose).

1. Turn off the main water supply valve ① and separate the existing water tank hose ②.



2. Connect the rubber packing, T-shaped connector, and water tank hose in this order to the existing water pipe. Please connect the bidet hose to the T-shaped connector.

∗ Please ensure that the rubber packing is inserted between the water pipe and the T-shaped connector.

∗ Firmly tighten the nuts below and on top of the T-shaped connector all the way to the end in a clockwise direction.



INSTALLING YOUR BIDET

Installing the product

3. Place the fixing slider over the installation plate on the toilet, insert the fixing bolts, and fasten the nuts so that the installation plate is fixed.



4. Align the back of the bidet to the installation plate and push the bidet backwards while pressing the button to the left of the bidet. (Hold the bidet with both hands and push it backwards until it clicks into place).

⚠ Check if the bidet moves to the left or right. If it moves, fasten the fixing nuts again.



5. Connect the bidet hose to the side of the bidet.

Make sure that the bidet hose is firmly connected. If the main water supply valve is opened when the hose is not connected properly, the bidet hose may become separated and cause water to splash, resulting in injury.

⚠ Take care that the bidet hose is not excessively bent by twisting it.



6. Open the main water supply valve.



7. Connect the power cord to the electrical outlet.



Caution

- ► Make sure to use a grounded electrical outlet. In the case of a short circuit, grounding prevents electric shock or injury.
- ► Make sure to use a dedicated electrical outlet with grounding terminals.
- ► If using an extension cord is unavoidable, use one with grounding terminals for 250 V~, 10 A or higher.

INSTALLING YOUR BIDET

Installing the remote control wall mount

Tips

- ► Make sure to install the remote control wall mount on the wall using the supplied screws. Failing to do so may result in the product falling and being damaged.
- ► If the bathroom has 3 sides in a black or similar color, use the remote control while fixing it to the wall holder.
- ► Failing to do so may result in the product not working properly due to the remote control signal reception ratio being too low.

1. Place the remote control wall mount over the required position on the wall and mark the 2 points for the anchors on the wall.

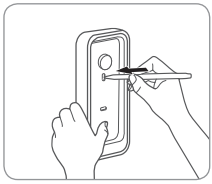

2. Drill 2 holes with a depth of approximately 35 mm at the marked points.

∗ Use a drill bit with a diameter of ∅ 6.5 mm.

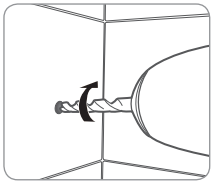

3. Insert the anchors into the holes and push them all the way in.

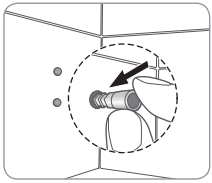

4. Remove the 2 pieces of protective film from the back of the remote control wall mount, and attach the mount to the wall aligning the holes with the anchors in the wall.

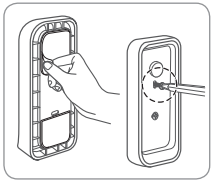

5. Place the remote control into the mount as shown by the figure.

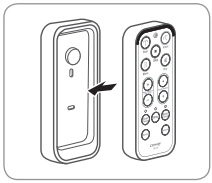

CLEANING AND MAINTAINING YOUR BIDET

Cleaning the nozzles

Tips

► If excessive force is exerted on the nozzles when cleaning them, the nozzles may no longer work properly or break. Hold the nozzles lightly when cleaning them.

► When cleaning the nozzles, Nozzle cleaning water is emitted. (However, when main water supply is not supplied (main water supply stop status), no nozzle cleaning water is emitted and only the nozzle is extended).

1. Press the 'Nozzle Cleaning' button on the operation part to the right of the bidet.

- Nozzle cleaning water is sprayed and the front nozzle is fully extended.
- Clean the front nozzle.



2. Press the 'Nozzle Cleaning' button on the operation part again.

- Nozzle cleaning water is sprayed, the front nozzle retracts itself, and rear nozzle is extended fully.
- Clean the rear nozzle.



3. If you press the 'Power' button or the 'Nozzle Cleaning' button on the operation part again after cleaning the nozzles, nozzle cleaning water is sprayed, and the rear nozzle retracts itself.

- If no button is pressed for 2 minutes after the nozzle cleaning starts, the nozzle retracts itself automatically.



Cleaning the product body

■ **Apply a neutral detergent to a soft cloth or sponge and clean the product.**

- Failing to do so may result in deformation or product damage.



Tips

⚠ Do not use thinner or benzene.
Do not clean the product using a coarse scrub or abrasive detergent.

CLEANING AND MAINTAINING YOUR BIDET

Removing the product

1. Unplug the power cord from the electrical outlet.



2. Close the main water supply valve.



3. Pull the product forwards by holding both sides of the product while pressing the button at the bottom left of the product, to separate the product from the installation plate.

Tips ► Unplug the product if it will not be used for a long time.

4. Remove the drain plug at the back of the bidet by turning it counterclockwise by 90 degrees ① and then pulling it forwards ② so that the water in the hot water tank is drained into the toilet.



Cleaning the MESH filter

1. Separate the product from the installation plate.

- Refer to Removing the product (1~3).

2. Remove the MESH filter at the bottom left of the product.

- Remove the MESH filter by turning it with a '+' screw driver.



CLEANING AND MAINTAINING YOUR BIDET

Cleaning the MESH filter

3. Clean the MESH filter by shaking it under flowing water.

- Removing foreign substances from the MESH filter with a toothbrush is more effective.
- Do not clean the MESH filter excessively, as it may damage the MESH.



4. Reinstall the cleaned MESH filter into the product.

- Check that the MESH filter is installed correctly.
- If you open the main water supply valve when the MESH filter is not completely installed, water leakage may occur.



Tips

► When not using the product for a long period of time, clean the filter before using the product again.

► The filter cleaning interval may differ depending on the water quality.

SPECIFICATIONS

Product name			Coway Bidet
Model no.			BA13-AR/AE/BR/BE
Standard power voltage			220 – 240V ~, 50 Hz
Power consumption			1 000W (230V~)
Supply water pressure			0.11 MPa - 0.68 MPa
Dimensions		BA13-AR/BR	411 mm (Width) x 484 mm (Depth) x 144 mm (Height)
		BA13-AE/BE	411 mm (Width) x 519 mm (Depth) x 144 mm (Height)
Weight			6 kg - 6.5 kg
Warm water cleansing device		Rear cleansing	Maximum 0.5 L/min, automatic nozzle self-cleaning function
		Front cleansing	Maximum 0.5 L/min, automatic nozzle self-cleaning function
		Standard time	Rear cleansing 1 minute, front cleansing 1 minute, drying 2 minutes
		Water pressure control	3 levels Micom control
		Warm water temperature control	4 levels (Off : Room temperature, L : 31.5 ℃, M : 34.5 ℃, H : 37.5 ℃)
		Power consumption by heater	1 310W (230V~)
		Safety devices	Bimetal, temperature sensor, temperature fuse (overheating prevention), micro switch
Air dryer device		Warm air temperature control	4 levels (Off : Room temperature, L, M, H)
		Standard time	Drying for 2 minutes
		Power consumption by heater	180 W (230V~)
		Safety devices	Bimetal, temperature fuse (overheating prevention)
Heated seat		Seat temperature control	4 levels (Off : Room temperature, L : 31 ℃, M : 34 ℃, H : 37 ℃)
		Power consumption by heater	60 W (230V~)
		Safety devices	Bimetal, temperature fuse (overheating prevention)
MESH filter		Specifications	25.2 mm (Length) × 19.8 mm (Ø)
Installation parts			T-shaped connector, Bidet hose, Installation plate, 2 fixing screws, 2 fixing rubbers, 2 fixing washers, 2 fixing nuts, 2 fixing sliders, 2 screws, 2 anchors, 3 batteries (AAA), Remote control wall mount
Other functions			Instant warm water system, AIR+water stream, MESH filter, Eco mode, Stainless steel twin nozzle (The Wide, Deodorization and Sterilization functions are supported for the BA13-BR/BE only)
Operating temperature			0 ℃ - 40 ℃

∗ The specifications are subject to change without prior notice for reasons of improving the product performance.

TROUBLESHOOTING

The bidet may operate abnormally due to minor causes not because of a product malfunction but because the user is unfamiliar with using the product. In such a case, problems can be easily solved even without the help of the Service Center by checking the following. If you cannot solve the problem after checking the following items, please call the Service Center.

PROBLEM	SOLUTION
The product is not working.	• Make sure the bidet is plugged in. • Check if there was a power failure. • Check if the remote control batteries are flat. Replace them if necessary.
No water is ejected.	• Make sure the water valve is opened. • Clean foreign material from the nozzle outlet holes using a toothbrush. • Make sure the water supply is running.
The water pressure is weak.	• Make sure that the water pressure is not too low. • Clean foreign material from the nozzle outlet hole using a toothbrush. • Remove, clean and then reinstall the filter (refer to p.21)
The seat or the water is not warm.	• Make sure that the seat and water temperature control buttons are set to the 'ON' status. Please adjust the setting to the correct temperature by pressing the seat temperatre button or the water temperature button. • This bidet has a bimetal as one of safety device for water heater. The safety device may cycle 'OFF' if temperature exceeds over normal level. In the event of the safety device operation, the bidet do not work and show error message until the appliance cool down and then the bimetal will automatically reset. If the error message shows up, you can restart the bidet by pressing any button of remote control.
The air from the air dryer is cold.	• During the drying operation. Adjust the temperature by pressing the air dryer temperature control button.
Water leaks from areas other than the nozzles.	• If water is leaking from the T-shaped connector, make sure that the rubber packing is inserted into the T-shaped connector, and firmly tighten the nut again. • If water is leaking from the bidet hose connection, make sure that the bidet hose is connected completely. • If water is leaking from the filter, check if there is any foreign material between the filter and the product. • In this case, install the filter completely or reinstall the filter after cleaning it. Check whether the filter is damaged. If the filter is damaged, call our service center.
Water is emitted while the bidet is not in use.	• The water that comes out between the nozzles after cleansing is for cleaning the nozzles, and is not a malfunction. • In some cases, water remaining around the nozzles may drip into the toilet. This is not a malfunction.
The bidet does not work when the buttons on the operation part are pressed.	• If the seat sensor cannot detect that you are seated because you are too far away, functions do not work.

Tips

► When bidet eco mode is set, you may feel that the seat is relatively cold when taking a seat. If bidet eco mode is cancelled, the last set temperature is maintained.

► For cancelling bidet eco mode, see page 11.

► If the bidet or remote control is flooded, it may cause a malfunction or other problem.

WARRANTY CARD OR WARRANTY LETTER
ONE YEAR LIMITED WARRANTY
BIDET BA13-AR/AE/BR/BE ('PRODUCT')

Model:
Serial Number:
Customer Name: **('OWNER')**
Date of Purchase:

What This Warranty Covers:

Commencing with the date of purchase of the Product and continuing for a period of one year, if manufacturing defects in the Product cause the Product to not operate properly for its intended use, then subject to the exclusions, conditions, and limitations contained herein, COWAY at its sole option will repair or replace the Product. Decisions as to the extent of repair or replacement required will be made solely by COWAY.

The remedy under this Warranty is available only for that portion of the Product exhibiting defects at the time of the warranty claim. The replacement Product as well as any remaining original Product will be warranted only for the original one year warranty period. This limited warranty applies only to Product used for an application specified by COWAY for the Product and applied in strict accordance with COWAY published specifications in effect at the time of application. IF PRODUCT IS USED FOR OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSE, IT IS SOLD AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE.

What This Warranty Does Not Cover:

This Warranty warrants that the Product will be free from manufacturing defects which affect the ability of the Product to operate for its intended use; it is not a warranty that the Product will never require repairs or to undertake responsibilities, liabilities or obligations other than those specifically identified in the preceding section.

COWAY is not responsible or liable for personal injury or property damage of any kind, even if arising from a breach of this Warranty.

Limitations and Exclusions:

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, COWAY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, THAN THAT PROVIDED FOR HEREIN. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED CONDITIONS OR WARRANTIES AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE COWAY PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON INCLUDING ITS REPRESENTATIVES, TO MAKE ANY REPRESENTATION OR TO OFFER ANY WARRANTY, CONDITION OR GUARANTY IN RESPECT OF THE PRODUCT OTHER THAN THIS WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE OWNER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COWAY AND COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, INCIDENTAL OR OTHER DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, AND LOSS OF USE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND EXEMPLARY DAMAGES SHALL NOT BE RECOVERABLE EVEN IF THE REMEDIES OR THE ACTIONS PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHICH ARE BASED UPON NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY OF LIABILITY OTHER THAN THE EXCLUSIVE LIABILITY SET FORTH IN THIS WARRANTY.

Limitations on Implied Warranties:

Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use, shall be limited to the duration of the foregoing express written warranty.

Conditions of Warranty:

COWAY's continuing liability under this Warranty is conditioned upon the following:

a) The defect or damage is not caused by or is the result of : abnormal use or conditions; improper storage, unauthorized modifications or repair; misuse, neglect, accident, alteration, improper installation or other acts that are not the fault of Coway or the manufacturer of the product or that are not covered by the manufacturer's warranty;
b) The Product has not been altered, modified or repaired without prior written approval of COWAY;
c) The OWNER has notified COWAY in writing of any failure of the Product covered by this Warranty within thirty (30) days following such failure;
d) There has been no misuse, abuse or negligence with respect to the Product on the part of the OWNER.

Waiver:

COWAY's failure at any time to enforce or rely upon any of the terms or conditions stated herein shall not be construed to be a waiver of its rights hereunder.

Obtaining Warranty Service and OWNER'S Duties:

If the Product fails to operate for its intended purpose, then notify COWAY at (852)2334-5660, within 48 hours or within the next business day after discovery of any defect in the Product. The OWNER must give written notice to COWAY no later than thirty (30) days after a defect is discovered or should by reasonable diligence have been discovered. Claims under this Warranty will require proof of purchase by the OWNER.

COWAY is not responsible for any claims without such proof of purchase. Should the alleged failure or the remedy sought by the OWNER lie outside the scope of this Warranty, OWNER agrees to promptly reimburse COWAY for the cost of any investigation requested by OWNER, including remedy costs, plus a COWAY administrative fee.

PRODUKTMERKMALE

Basisfunktionen des BA13-AR /AE /BR/BE

1. Heißwasser-Sofortsystem

Wenn Sie die Funktionen für das Waschen (vorn/hinten) verwenden, wird das Wasser sofort aufgeheizt, sodass Sie sofort Wasser in Ihrer gewünschten Temperatur verwenden können.

2. Air+ Funktion

Der mit Luftblasen versetzte Wasserstrahl sorgt für besseres Waschergebnis bei weicherem Gefühl.

3. MASCHENFILTER

Der MASCHENFILTER ist ein halbdauerhaftes Element. Sie können den Filter wiederholt verwenden, wenn Sie ihn reinigen.

4. Stromsparbetrieb

- Stromsparbetrieb für das Bidet : Wenn der Sitzfühler keine sitzende Person feststellen kann, oder wenn etwa 10 Minuten lang keine Taste des Bedienfelds oder der Fernbedienung gedrückt wird, wird die Sitztemperatur auf 'L' gestellt, so dass der Stromverbrauch reduziert wird. Wenn der Stromsparbetrieb aktiviert ist, wird die Stromsparanzeige auf der Fronteinheit angeschaltet.
- Stromsparmodus der Fernbedienung : Wenn etwa 5 Sekunden lang keine Taste der Fernbedienung gedrückt wird, wird die Fernbedienungsanzeige ausgeschaltet, um den Stromverbrauch der Fernbedienungsbatterie zu reduzieren.

5. Rostfreie Doppeldüse für mehr Hygiene

Durch Einsatz rostfreier Düsen wird das Gerät hygienischer. Außerdem sorgt die Trennung der Waschdüse von der Bidetdüse für noch mehr Hygiene.

6. Breiter Wasserstrahl

Der breit aufgefächerte Wasserstrahl des Waschwassers sorgt für angenehmeres Waschen.

Zusatzfunktionen des BA13-BR/BE

1. Einstellung der Strahlbreite

Sie können die Auffächerung der Strahlbreite des Waschwassers nach Wunsch einstellen: vom einem kräftigen Wasserstrahl bis hin zum einem weichen Sprüheffekt ist mit den beiden Düsen (vorn/hinten) ist alles möglich.

2. Deo-Funktion

Sobald der Sitzsensor feststellt, dass sich eine Person hingesetzt hat, tritt die Deo-Funktion 1 Minute lang in Aktion und beseitigt Gerüche. Nachdem Sie das Bidet verwendet haben, bleibt die Deo-Funktion noch 3 Minuten lang in Aktion und sorgt für eine frisches Gefühl.

3. Sterilisierungsfunktion mit Silberoxid

Dieses Bidet sterilisiert die Düse mit Silberoxid, und bekämpft damit zugleich auch Bakterien im Wasser.

INHALT

PRODUKTMERKMALE 01
INHALT 01
SICHERHEITSHINWEISE 02
BEZEICHNUNG DER TEILE 07
Abmessungen 07
Vorderseite / Rückseite 08
Fernbedienung 08
Installationsbauteile 09
VOR VERWENDUNG DES PRODUKTS PRÜFEN 10
Nicht Vergessen! 10
Konfigurieren eines Spezialmodus 11
ÜBERPRÜFEN DES BEDIENFELDS 12
VERWENDEN DES BIDETS 15
Verwenden der hinteren Düse 15
Verwenden der vorderen Düse 16
INSTALLIEREN DES BIDETS 17
Ausbauen des vorhandenen Toilettensitzes 17
Installieren des Produkts 17
Installieren der Wandhalterung für die Fernbedienung 19
REINIGEN UND INSTANDHALTEN DES BIDETS 20
Reinigen der Düsen 20
Reinigen des Gehäuses 20
Entfernen des Produkts 21
Reinigen des MASCHENFILTERS 21
TECHNISCHE DATEN 23
FEHLERBEHEBUNG 24
WARRANTY CARD 25

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ **GEFAHR:** Nichtbeachtung von Gefahrenhinweisen kann schwere Verletzungen oder gar Tod durch Stromschlag zur Folge haben.

⚠ **WARNUNG:** Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann schwere Verletzungen oder Sachschäden in Folge von Verbrennungen, Stromschlag oder Brand zur Folge haben.

⚠ **VORSICHT:** Nichtbeachtung von Vorsichtshinweisen kann leichte Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

LESEN SIE DIE GESAMTE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS. Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit Sie auch später noch darin nachschlagen können.

Besonders wenn Kinder beim Einsatz von Elektrogeräten anwesend sind, sollten Sie immer die Sicherheitshinweise beachten:

⚠ GEFAHR:

- Verwenden Sie keine beschädigten oder losen Steckerdosen. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Schließen Sie das Produkt an einen gesonderten Stromanschluss an. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Bewegen Sie das Produkt nicht durch Ziehen am Netzkabel. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Damit das Netzkabel nicht beschädigt wird, dürfen Sie es nicht mit Gewalt verbiegen oder schwere Gegenstand darauf abstellen. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Sie dürfen den Netzstecker nicht wiederholt abziehen und wieder einstöpseln. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Ziehen Sie den Gerätestecker, ehe Sie Teile reparieren, kontrollieren oder austauschen. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Entfernen Sie Staub und Wasser vom Netzstecker. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Schließen Sie das Produkt nicht an Steckdosen und Mehrfachstecker an, an die auch andere Produkte angeschlossen sind. Verwenden Sie eine gesonderte Steckdose nur für dieses Produkt. Andernfalls könnte ein Feuer verursacht werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, wenn das Produkt lange Zeit nicht verwendet werden soll. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Versuchen Sie nicht, das Netzkabel zu reparieren oder zu modifizieren. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie das Kabel keinesfalls selbst. Wenden Sie sich an das Coway-Kundendienstcenter, um es ersetzen zu lassen. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ GEFAHR:

- Wenn das Produkt beginnt, merkwürdige Geräusche von sich zu geben, wenn es verbrannt riecht oder sich Rauch entwickelt, sofort den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen. Wenden Sie sich dann an unser Kundendienstzentrum. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Führen Sie keine Drähte und spitzen Gegenstände in Öffnungen des Produkts oder in den Warmluftauslass ein. Andernfalls könnten Schäden am Produkt, Brand oder ein elektrischer Schlag verursacht werden.
- Stellen keinen elektrischen Heizgeräte in der Nähe des Produkts auf und entsorgen Sie keine brennenden Materialien wie z. B. eine angezündete Zigarette in der Toilette. Andernfalls könnte ein Brand entstehen oder das Produkt verformt werden.
- Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, Medizin, Nahrung, Metallgegenständen oder leicht entzündlichem Material über oder auf das Produkt. Wenn Fremdstoffe in das Produkt eindringen, kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.
- Verwenden das Produkt nicht an Stellen, wo es übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist, nicht und spritzen kein Wasser auf das Produkt. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, wenn es nicht richtig funktioniert.

  ※ Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker aus der Dose, schließen Sie den Hauptwasserhahn und rufen Sie das Kundendienstcenter an. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Während Sie duschen oder das Badezimmer reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und achten Sie sorgfältig darauf, dass kein Wasser oder Reinigungsmittel auf das Bidet spritzt. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.

  ※ Wenn Fremdmaterial in das Produkt gelangt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, schließen Sie den Hauptwasserhahn und rufen Sie das Kundendienstcenter an.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen. Andernfalls könnten Schäden am Produkt oder Störungen verursacht werden.
- Trennen Sie den Sitz nicht vom Bidet. Andernfalls könnten Schäden am Produkt, Brand oder ein elektrischer Schlag verursacht werden.
- Reparieren, zerlegen und modifizieren Sie das Produkt keinesfalls selbst. Andernfalls könnten Schäden am Produkt, Brand oder ein elektrischer Schlag verursacht werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während Sie baden.
- Bewahren und stellen Sie das Produkt nicht so auf, dass es hinfallen oder in eine Badewanne oder Waschbecken gezogen werden könnte.
- Stellen Sie das Produkt nicht ins Wasser und lassen Sie es weder in Wasser noch in eine andere Flüssigkeit fallen.
- Fassen Sie nicht nach dem Produkt, falls doch einmal in Wasser gefallen sein sollte. Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Produkts aus der Dose.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ WARNUNG:

- Bewahren und stellen Sie das Produkt nicht in Bereichen auf, wo leicht entzündliche Gase oder brennbare Materialien verwendet werden. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
- Schließen Sie das Produkt nur an Ihre Trinkwasserversorgung an. Bei Anschluss an eine Industriewasser- oder Brauchwasserleitung zur Versorgung kann es zu Hautirritationen und Hautkrankheiten kommen.
- Blockieren Sie den Warmluftauslass nicht mit Ihrer Hand. Andernfalls könnten Verbrennungen oder ein Feuer verursacht werden.
- Schließen Sie den Wasseranschluss, wenn sie den Filter reinigen. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder eine Beschädigung des Produkts verursacht werden.
- Stellen Sie die Warmwasser- und Sitztemperatur für Kinder sowie ältere und solche Personen, die die Temperatur nicht selbst einstellen können oder empfindliche Haut haben, auf 'L' ein. Andernfalls kann es zu Niedertemperaturverbrennungen kommen.

  ※ Eine Information zu 'Niedertemperaturverbrennungen' : Dieser Begriff bezieht sich auf Verbrennungen, die durch längeren Kontakt mit Temperaturen von etwa 40° C entstehen.)
- Drücken Sie niemals mit übermäßiger Kraft auf die Tasten. Andernfalls könnten Schäden am Produkt oder Störungen verursacht werden.
- Stellen Sie keine schwere Gegenstände auf den Sitzbezug. Andernfalls könnten Schäden am Produkt oder Störungen verursacht werden.
- Sorgfältige Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Produkt von Kindern oder Personen verwendet wird, die allgemeine Hilfe benötigen.
- Verwenden dieses Produkt nur gemäß seinem Verwendungszweck, wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen ist.
- Setzen Sie dieses Produkt keinesfalls ein, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es hingefallen ist bzw. beschädigt wurde oder wenn es in Wasser gefallen ist. Senden Sie das Produkt zurück an den Kundendienst, damit es geprüft und instandgesetzt wird.
- Halten das Netzkabel von geheizten Oberflächen fern.
- Versperren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerät und stellen es auf nicht weiche Oberflächen wie z. B. ein Bett oder einer Couch, wo die Luftöffnungen versperrt werden könnten. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fuseln, Haar usw.
- Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, wenn Sie schlafen oder schläfrig sind.
- Lassen Sie keine Gegenstände in irgendwelche Öffnungen oder Schläuche des Produkts hineingelangen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien und betreiben Sie es nicht an Stellen, wo Aerosole (Spray) verwendet werden oder wo es Sauerstoff ausgesetzt sein könnte.
- Schließen Sie dieses Produkt nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Siehe Erdungsanleitung.
- Ziehen Sie den Netzstecker, ehe Sie das Produkt füllen. Füllen Sie den Tank nur mit Wasser, wenn es nicht vom Hersteller anders angegeben ist. Überfüllen Sie es nicht (Füllanweisungen lesen).

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ VORSICHT:

- Schließen Sie die Wasserversorgung nicht an das Heißwasserrohr an. Dies kann zu Funktionsstörungen oder Unfällen führen. Achten Sie darauf, dass Sie es nur mit dem Kaltwasseranschluss verbinden.
- Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass die Wasserversorgungsanschlüsse dicht sind. Verwenden Sie die Gummidichtung für den Verbindungsschlauch.
- Installieren Sie den Luftwäscher nicht an Orten, wo er direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Andernfalls könnte das Produkt verformt oder entfärbt werden.
- Öffnen/schließen Sie den Sitzbezug nicht mit übermäßiger Gewalt oder stützen Sie sich nicht auf die Abdeckung. Andernfalls könnten Schäden am Produkt, Störungen oder Verletzungen verursacht werden.

  ※ Der Sitzbezug schließt/öffnet sich langsam (Weiches Öffnen/Schließen).
- Achten Sie sorgfältig darauf, dass kein Urin in Kontakt mit den Düsen, dem Auslass der Lufttrockners oder den Außenflächen des Produkts gerät. Andernfalls könnten schlechte Gerüche oder Störungen verursacht werden.
- Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, schließen Sie den Hauptwasserhahn und lassen das Wasser aus dem Tank ablaufen.
- Ziehen Sie den Bidetschlauch oder den Anschlussschlauch nicht mit übermäßiger Kraft heraus. Andernfalls könnten Lecks oder Störungen verursacht werden.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Produkts den Netzstecker aus der Steckdose. Spritzen Sie kein Wasser direkt auf das Bidet und verwenden Sie weder Verdünner, noch Reinigungsbenzin, Chemikalien oder Reinigungsmittel mit Salzsäure.

  Dies kann zu Korrosion der Metallteile oder zu Verfärbungen bzw. Kratzern am Bidetkörper führen.

  ※ Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm, um das Bidet zu reinigen.
- Dieses Produkt ist nicht zum Gebrauch durch Personen [einschließlich Kindern] mit verminderten physische, sensorische oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden überwacht und haben eine Anweisung zur Benutzung des Produkts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie auf keinen Fall mit dem Produkt spielen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

ERDUNGSANLEITUNG

- Dieses Produkt muss geerdet werden. Im Fall eines Kurzschlusses reduziert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlages, da sie dem elektrischen Strom eine Ableitung (Kabel) bietet. Dieses Produkt ist mit einem Kabel ausgerüstet, das eine Erdungslitze und einen Schutzkontaktstecker besitzt. Der Stecker muss mit einer Steckdose verbunden werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

⚠ DURCH UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES ERDUNGSSTIFTS KANN ES ZUM ELEKTRISCHEN SCHLAG KOMMEN.

- Wenn Kabel oder Stecker die repariert oder ausgetauscht werden müssen, den Erdungsdraht nicht an einen Kabelschuh anschließen. Der Isolierungsdraht mit der grünen oder grün/gelben Außenfläche ist der Erdungsdraht.

- Fragen einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht 100%ig verstehen oder im Zweifel sind, ob das Produkt richtig geerdet ist.

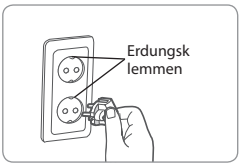

- Dieses Produkt ist zum Anschluss an ein Netz mit nominal 220 - 240 V~ vorgesehen, und ist mit einem Schuko-Stecker wie in Abbildung 1 ausgestattet.

Abbildung 1

VERLÄNGERUNGSSCHNUR

Wenn der Einsatz eines Verlängerungskabels erforderlich ist, verwenden Sie eines mit Erdungsklemmen für 250 V~, 10A oder mehr. Ersetzen oder reparieren Sie ein beschädigtes Netzkabel sofort.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

BEZEICHNUNG DER TEILE

Abmessungen

Das Bidet hat die folgenden Abmessungen.
Installieren Sie das Bidet nicht, wenn die Dimensionen des Bidets von denen der Toilette abweichen.

>> BA13-AR /BR (Rundform)

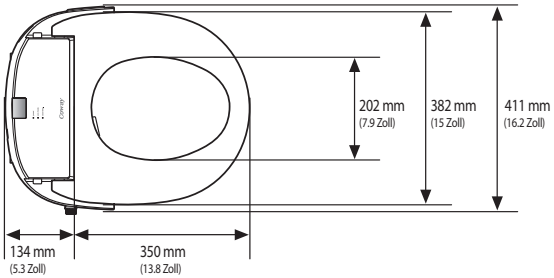

>> BA13-AE /BE (Langform)

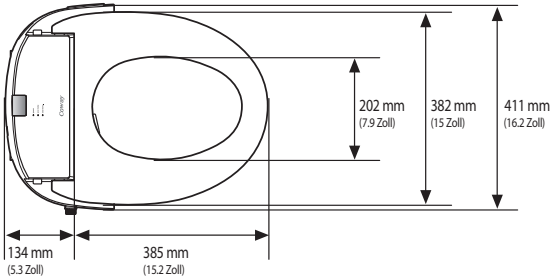

>> Unterseite

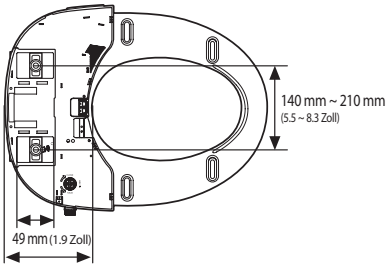

Rückseitiger Befestigungsabstand: 164 mm (6.5 Zoll)

>> Abstand der Montagebohrungen

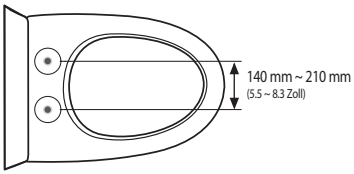

BEZEICHNUNG DER TEILE

Vorderseite / Rückseite

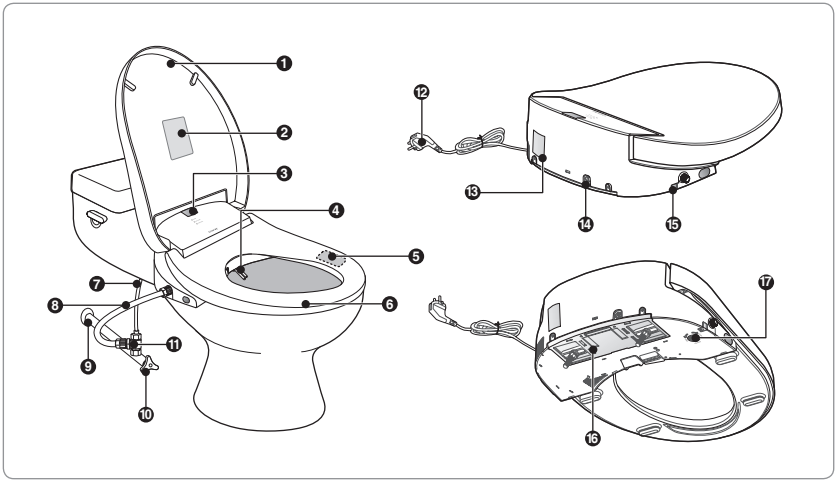

❶ Sitzbezug
❷ Warnaufkleber
❸ Infrarotsensor
❹ Düse
❺ Sitzsensor
❻ Bidetsitz
❼ Wassertankschlauch
❽ Bidetschlauch
❾ Wasseranschluss
❿ Wasseranschlusshahn
⓫ T-Verbinder
⓬ Netzkabel
⓭ Produktaufkleber
⓮ Ablassstopfen
⓯ Taste
⓰ Montageplatte
⓱ MASCHENFILTER

Fernbedienung

BA13-AR/AE

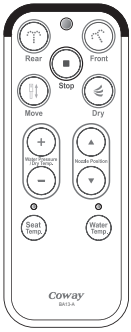

BA13-BR/BE

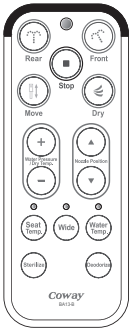

BEZEICHNUNG DER TEILE

Installationsbauteile

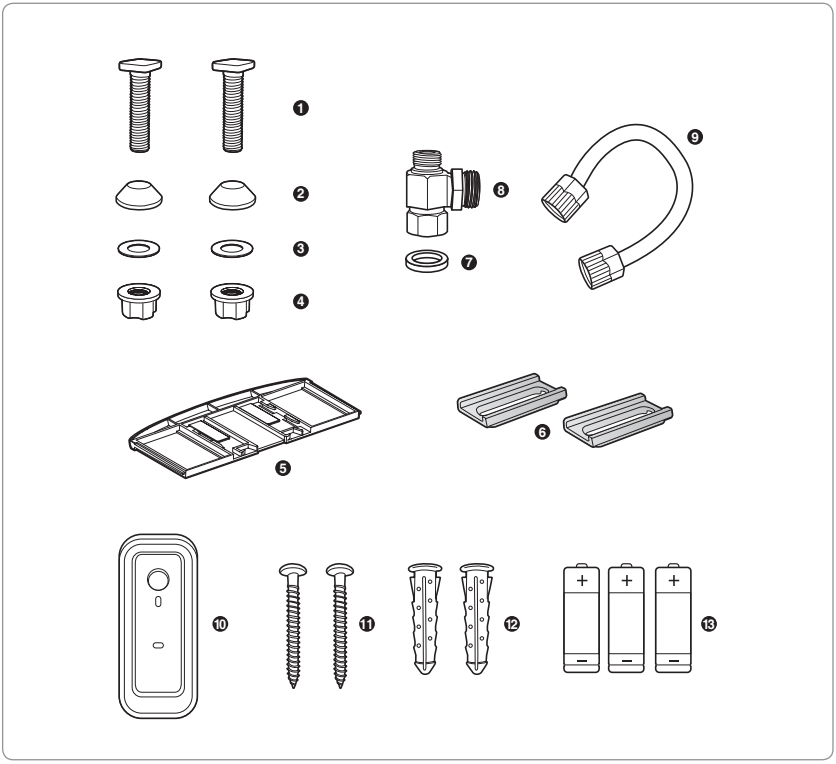

❶ 2 Befestigungsschrauben

❷ 2 Gummis für die Befestigung

❸ 2 Unterlegscheiben

❹ 2 Befestigungsmuttern

❺ Montageplatte

❻ 2 Befestigungsschieber

❼ Gummidichtung

❽ T-shaped connector

❾ Bidetschlauch

❿ Wandhalterung für die Fernbedienung (einschließlich des beidseitigen Aufklebers zur Befestigung)

⓫ 2 Schrauben

⓬ 2 Bolzen

⓭ 3 Batterien (AAA)

VOR VERWENDUNG DES PRODUKTS PRÜFEN

Nicht Vergessen!

Anschließen an das Stromnetz.

Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose. Der Bidet funktioniert nur dann normal, wenn die Stromversorgung anliegt.



Tipps

► Dieses Produkt ist nur für eine Stromversorgung mit 220-240 V~ und 50/50 Hz vorgesehen. Schließen Sie den Netzstecker an eine eigene Steckdose mit (220-240 V~ und 50 Hz) und Erdung an.

Öffnen Sie das Ventil des Wasseranschlusses.

Das Bidet funktioniert nur normal, wenn es mit Wasser versorgt wird.



Prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Gerät auf Stromsparbetrieb eingestellt ist.



- Wenn der Sitzfühler niemanden feststellt, der sitzt, oder wenn etwa 10 Minuten lang keine Taste des Bedienfelds oder der Fernbedienung gedrückt wird, wird der Stromsparbetrieb aktiviert, die Stromsparleuchte geht an und die Sitztemperatur wird auf 'L' gestellt, so dass der Stromverbrauch der Geräts reduziert wird.
- Wenn jemand auf dem Sitz sitzt oder eine Bedienfeldtaste drückt, geht die Stromanzeige an, die Stromsparanzeige geht aus und der Sitz wird erwärmt, bis wieder die zuletzt eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Selbst wenn Sie sitzen oder eine Bedienfeldtaste drücken, wird die Netzanzeige nicht eingeschaltet. Das bedeutet, dass der Strom ausgeschaltet ist. Drücken Sie in diesem Fall die Netztaste, um die Stromversorgung wieder anzuschalten, bevor Sie das Gerät verwenden.



Nach der Installation

Überprüfen Sie, ob Wasser aus dem Hauptwasserhahn oder dem Anschlussschlauch tropft.Sie müssen die Gummidichtung zwischen dem T-Verbinder und der Hauptwasserleitung einsetzen.



Das Bidet wurde lange nicht verwendet

Reinigen Sie den MASCHENFILTER regelmäßig, das Reinigungsintervall hängt von der Wasserqualität ab. Wenn der MASCHENFILTER durch Fremdstoffe verunreinigt ist, wird der Filter verstopft und es kann passieren, dass ungefiltertes Waschwasser austritt.

If the bidet has not been used for a long time

Wenn das Bidet lange Zeit nicht verwendet worden ist, reinigen Sie den Filter und alle Teile des Bidets (z. B. Trocknerluftauslass, Düse und Sitz), ehe Sie es verwenden (siehe S. 16).

Einstellen und Verwenden eines Spezialmodus entsprechend Ihren Vorlieben

Sie können einen Spezialmodus (Stromsparmodus, Sitzfühlersperrmodus, Leisemodus) entsprechend Ihren Vorlieben konfigurieren (siehe S. 11).



Tipps

► Entfernen Sie die Schutzfolie von den Bedienteilen, ehe Sie das Produkt verwenden.

VOR VERWENDUNG DES PRODUKTS PRÜFEN

Konfigurieren eines Spezialmodus

Auswählen/Abbrechen des Leisemodus





1. **Halten Sie die Netztaste und die Taste 'Hintere Waschdüse' gleichzeitig mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, wenn das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist (ein Alarmton wird erzeugt).**
2. **Stellen Sie den Modus durch Drücken der Netztaste am Bedienteil ein.**
   - Wenn die Netzanzeige an ist, bedeutet dies, dass der Leisemodus aktiviert worden ist.
   - Wenn die Netzanzeige aus ist, bedeutet dies, dass der Leisemodus deaktiviert ist.
3. **Halten Sie die Netztaste und die Taste 'Hintere Waschdüse' nach dem Aktivieren des Leisemodus gleichzeitig gedrückt oder betätigen Sie mindestens 10 Sekunden lang gar keine Taste, damit die Einstellungen gespeichert werden und das Bidet in den Standbymodus wechselt (ein Alarmton wird erzeugt).**

Auswählen/Abbrechen des Stromsparmodus





1. **Halten Sie die Netztaste und die Taste 'Hintere Waschdüse' gleichzeitig mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, wenn das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist (ein Alarmton wird erzeugt).**
2. **Stellen Sie den Modus durch Drücken der Taste 'Hintere Waschdüse' am Bedienteil ein.**
   - Wenn die Stromsparanzeige an ist, bedeutet dies, dass der Stromsparmodus des Bidets aktiviert worden ist.
   - Wenn die Stromsparanzeige aus ist, bedeutet dies, dass der Stromsparmodus des Bidets deaktiviert ist.
3. **Halten Sie die Netztaste und die Taste 'Hintere Waschdüse' nach dem Aktivieren des Stromsparmodus für das Bidet gleichzeitig gedrückt oder betätigen Sie mindestens 10 Sekunden lang gar keine Taste, damit die Einstellungen gespeichert werden und das Bidet in den Standbymodus wechselt (ein Alarmton wird erzeugt).**

Auswählen/Abbrechen des Sitzfühlersperrmodus





1. **Halten Sie die Netztaste und die Taste 'Hintere Waschdüse' gleichzeitig mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, wenn das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist (ein Alarmton wird erzeugt).**
2. **Stellen Sie den Modus durch Drücken der Taste 'Düsenreinigung' am Bedienteil ein.**
   - Wenn die Sitztemperaturanzeige an ist, bedeutet dies, dass der Sitzfühlersperrmodus aktiviert worden ist.
   - Wenn die Sitztemperaturanzeige aus ist, bedeutet dies, dass der Sitzfühlersperrmodus deaktiviert ist.
3. **Halten Sie die Netztaste und die Taste 'Hintere Waschdüse' nach dem Aktivieren des Sitzfühlersperrmodus gleichzeitig gedrückt oder betätigen Sie mindestens 10 Sekunden lang gar keine Taste, damit die Einstellungen gespeichert werden und das Bidet in den Standbymodus wechselt (ein Alarmton wird erzeugt).**

ÜBERPRÜFEN DES BEDIENFELDS

※ Sie können die Basisfunktionen wie 'Hintere Waschdüse' und 'Düsenreinigung' vom Bedienfeld des Bidets aus auch ohne Einsatz der Fernbedienung verwenden.

● Anzeigen ■ Bedienfeld

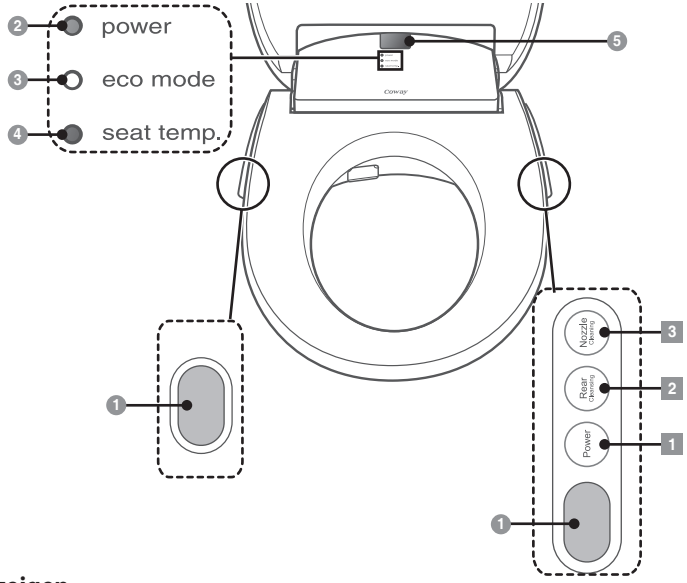

Anzeigen

1 **Fernbedienungssensor**
Dieser Sensor empfängt die Signale der Fernbedienung.

5 **Fernbedienungssensor**
Dieser Sensor empfängt die Signale der Fernbedienung.

● power 2 **Netzanzeige**
Diese Anzeige wird eingeschaltet, wenn das Bidet mit dem Stromnetz verbunden ist.
∗ Diese Anzeige wird ausgeschaltet, wenn das Bidet in den Stromsparmodus geschaltet wird.

○ eco mode 3 **Stromsparmodusanzeige**
Wenn Sie die Stromsparfunktion aktivieren, wird diese Anzeige eingeschaltet, sobald das Gerät in den Stromsparmodus wechselt.

● seat temp. 4 **Sitztemperaturanzeige**
Diese Anzeige gibt die Sitztemperatur an.
Anzeige ein - K/M/H
Anzeige aus - AUS
∗ Diese Anzeige wird ausgeschaltet, wenn das Bidet in den Stromsparmodus geschaltet wird.

Bedienfeld

1 **Netztaste**
Hiermit schalten Sie das Produkt Ein/Aus. Zum Ausschalten halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.
∗ Wenn Sie die Netztaste drücken, während das Produkt die vordere / hintere Waschdüse verwendet, wird die Waschfunktion abgebrochen, und das Bidet wechselt in Standbymodus.

2 **Taste 'Hintere Waschdüse'**
Hiermit wählen Sie die Funktion zum Reinigen mit der hinteren Düse.

3 **Taste 'Düsenreinigung'**
Reinigen der Düse. Wenn Sie Taste 'Düsenreinigung' drücken, wird die Düse wird vollständig ausgefahren, und Sie können sie bequem reinigen.

ÜBERPRÜFEN DES BEDIENFELDS

Anzeige-/Bedientafel

● Anzeigen ■ Bedienfeld

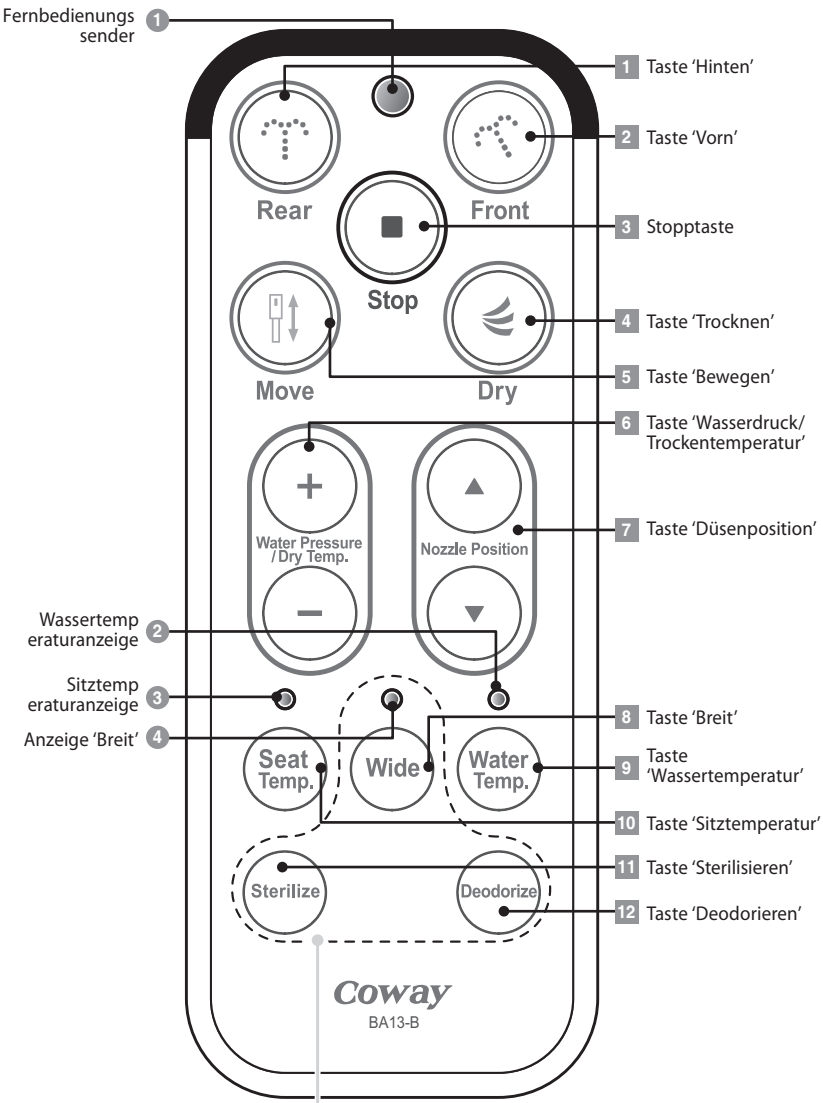

Im Modell BA13-AR/AE sind die Funktionen 'Breit', 'Sterilisieren' und 'Deodorieren' nicht enthalten.

ÜBERPRÜFEN DES BEDIENFELDS

Anzeigen

1 Fernbedienungssender
Sendet das Signal, wenn Sie einen Fernbedienungsknopf drücken.

2 Taste 'Wassertemperatur'
Jedes Mal wenn Sie die Taste 'Wassertemperatur' drücken, wechselt die Solltemperatur folgendermaßen:
K (Blau) → M (Rosa) → H (Rot) → Aus.

3 Sitztemperaturanzeige
Jedes Mal wenn Sie die Taste 'Sitztemperatur' drücken, wechselt die Solltemperatur folgendermaßen : K (Blau) → M (Rosa) → H (Rot) → Aus.

4 Anzeige 'Breit'
Jedes Mal wenn Sie die Taste 'Breit' drücken, wechselt die Anzeige folgendermaßen:
Gerader Strahl (Blau) → Stufe 1 (Rosa) → Stufe 2 (Rot).

※ Nur für BA13-BR/BE

Bedienfeld

1 Taste 'Hinten'
Sie diese Taste, um hintere Waschdüse zu verwenden.

2 Taste 'Vorn'
Verwenden Sie diese Taste, um vordere Waschdüse zu verwenden.

3 Stopptaste
Alle aktuellen Betriebsfunktionen werden abgebrochen.

4 Taste 'Trocknen'
Verwenden Sie diese Taste, um Trockenfunktion zu verwenden. Diese Funktion unterstützt beim Trocknen, nachdem Sie die Funktionen zum Reinigen mit der hinteren oder vorderen Waschdüse verwendet haben.

5 Taste 'Bewegen'
Verwenden Sie diese Taste, um Bewegungsfunktion zu verwenden.Wenn Sie die Taste 'Bewegen' drücken, können Sie eine größere Fläche reinigen, da die Düse vor und zurückbewegt wird, während Sie die Waschfunktionen (vorn/hinten) verwenden.

6 Taste 'Wasserdruck/Trockentemperatur'
Mit der Taste 'Wasserdruck/ Trockentemperatur' können Sie den Wasserdruck in 3 Stufen (N→M→H) und die Lufttrocknertemperatur in 4 Stufen (K→ M→ H → AUS) einstellen.

∗ Sie können den Wasserdruck bei Verwendung der Waschfunktionen (vorn/hinten) und die Lufttrocknertemperatur bei Verwendung der Trocknungsfunktion einstellen.

7 Taste 'Düsenposition'
Verwenden Sie diese Taste, um die Düsenposition beim Reinigen zu verändern. Sie können die Düsenposition mit der Taste 'Düsenposition' in 5 Stufen verstellen.

8 Taste 'Breit'
Verwenden Sie diese Taste, um den Sprühbereich des Wassers beim Reinigen zu verstellen. Sie können den Sprühwinkel des Wassers mit Hilfe der Funktion zum Einstellen der Sprühbreite (Gerader Strahl → Stufe 1 → Stufe 2) in 3 Stufen einstellen. Wenn Sie diese Taste drücken, wechselt die Anzeige 'Breit' ihre Farbe.

※ Nur für BA13-BR/BE

9 Taste 'Wassertemperatur'
Verwenden Sie diese Taste, um die Wassertemperatur einzustellen. Jedes Mal wenn Sie die Taste 'Wassertemperatur' drücken, wechselt die Solltemperatur in 4 Schritten (K → M → H → Aus).

10 Taste 'Sitztemperatur'
Verwenden Sie diese Taste, um die Sitztemperatur einzustellen. Jedes Mal wenn Sie die Taste 'Sitztemperatur' drücken, wechselt die Solltemperatur in 4 Schritten (K → M → H → Aus).

11 Taste 'Sterilisieren'
Verwenden Sie diese Taste, um Sterilisierfunktion zu verwenden. Sterilisierendes Wasser wird 30 Sekunden gesprüht, um die Düse zu sterilisieren und zu reinigen.

※ Nur für BA13-BR/BE

12 Taste 'Deodorieren'
Verwenden Sie diese Taste, um die Deofunktion zu verwenden. Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Deofunktion etwa 1 Minute lang ausgeführt.

※ Nur für BA13-BR/BE

VERWENDEN DES BIDETS

Verwenden der hinteren Düse

Verwenden der hinteren Düse

1. Setzen Sie sich hin, und drücken Sie die Taste 'Hintere Waschdüse' am Bedienteil.

2. Die Selbstreinigung der hinteren Waschdüse wird durchgeführt. Hierbei tritt das kalte Restwasser aus dem Innern der Düse aus, ehe der Wasserstrahl herausgesprüht wird. So können Sie die gewünschte Waschtemperatur einstellen.

Tipps
► Der Austritt des Waschwassers kann durch die oben genannten Funktionen verzögert werden.

3. Reinigungswasser tritt etwa 1 Minute lang aus und wird dann automatisch angehalten.

4. Die Selbstreinigung der hinteren Waschdüse wird nach dem Waschen etwa 5 Sekunden lang durchgeführt. Danach zieht sich die Düse eigenständig wieder zurück.

5. Sie können die Düsenposition mit der Taste „Düsenposition" verstellen.

6. Sie können den Sprühwinkel des Wassers durch Drücken der Taste 'Breit' verändern (nur für BA13-BR/BE).

Tipps
► Wenn Sie die Taste 'Hintere Waschdüse' während des Waschbetriebs erneut drücken, verlängert sich der Waschvorgang mit der hinteren Reinigungsdüse um eine (1) weitere Minute.
► Während des Waschens können die Benutzer die Wassertemperatur, den Wasserdruck und die Düsenposition entsprechend ihren Vorlieben einstellen.
► Sie können den Wasserdruck nicht höher als Stufe 2 einstellen, wenn in Ihrer Wohngegend die folgenden Bedingungen vorliegen.
- Temperatur der Wasserversorgung unter 10° C und Stromversorgung unter 210 V~.
► Wenn der Sitzsensor keinen menschlichen Körper feststellt, funktioniert das Bidet nicht.

Bewegen

Drücken Sie die 'Bewegen' auf dem Bedienfeld.

- Die Düse wird vor- und zurückbewegt, um eine größere Fläche reinigen zu können.

* Diese Funktion können Sie nur nutzen, solange die Reinigungsfunktion (hinten) aktiv ist.
* Sie können die Düsenposition mit der Taste 'Düsenposition' verstellen.
* Um die Bewegung anzuhalten, drücken Sie auf die Stopptaste.

Trocknen

Drücken Sie die 'Trocknen' auf dem Bedienfeld.

- Etwa 2 Minuten lang tritt warme Luft aus.

* Wenn Sie das Wasser vor dem Einschalten des Lufttrockners abwichen, ist das Trocknen schneller beendet.
* Sie können die Lufttemperatur mit der Taste 'Trockentemperatur' verstellen.
* Wenn Sie die Taste 'Trocknen' während des Trocknerbetriebs noch einmal drücken, startet eine zusätzliche Trocknung von nochmals 2 Minuten Dauer.
* Wenn Sie die Taste 'Trocknen' während des Waschens drücken, wird das Reinigen beendet und das Trocknen beginnt sofort.

Anhalten

Um den laufenden Vorgang anzuhalten, drücken Sie auf die Stopptaste.

- Damit halten Sie allen laufenden Betriebsfunktionen an.

* Die Trocknungsfunktion endet 2 Sekunden, nachdem Sie die Stopptaste gedrückt haben.

VERWENDEN DES BIDETS

Verwenden der vorderen Düse

Verwenden der vorderen Düse

1. Setzen Sie sich hin, und drücken Sie die Taste 'Vordere Waschdüse' am Bedienteil.

2. Die Selbstreinigung der vorderen Waschdüse wird durchgeführt. Hierbei tritt das kalte Restwasser aus dem Innern der Düse aus, ehe der Wasserstrahl herausgesprüht wird. So können Sie die gewünschte Waschtemperatur einstellen.

Tipps
► Der Austritt des Waschwassers kann durch die oben genannten Funktionen verzögert werden.

3. Reinigungswasser tritt etwa 1 Minute lang aus und wird dann automatisch angehalten.

4. Die Selbstreinigung der hinteren Waschdüse wird nach dem Waschen etwa 5 Sekunden lang durchgeführt. Danach zieht sich die Düse eigenständig wieder zurück.

5. Sie können die Düsenposition mit der Taste 'Düsenposition' verstellen.

6. Sie können den Sprühwinkel des Wassers durch Drücken der Taste 'Breit' verändern (nur für BA13-BR/BE).

Tipps
► Wenn Sie die Taste 'Vordere Waschdüse' während des Waschbetriebs erneut drücken, verlängert sich der Waschvorgang mit der vorderen Reinigungsdüse um eine (1) weitere Minute.
► Während des Waschens können die Benutzer die Wassertemperatur, den Wasserdruck und die Düsenposition entsprechend ihren Vorlieben einstellen.
► Sie können den Wasserdruck nicht höher als Stufe 2 einstellen, wenn in Ihrer Wohngegend die folgenden Bedingungen vorliegen.
- Temperatur der Wasserversorgung unter 10° C und Stromversorgung unter 210 V~.
► Wenn der Sitzsensor keinen menschlichen Körper feststellt, funktioniert das Bidet nicht.

Bewegen

Drücken Sie die 'Bewegen' auf dem Bedienfeld.

- Die Düse wird vor- und zurückbewegt, um eine größere Fläche reinigen zu können.

* Diese Funktion können Sie nur nutzen, solange die Reinigungsfunktion (vorn) aktiv ist.
* Sie können die Düsenposition mit der Taste 'Düsenposition' verstellen.
* Um die Bewegung anzuhalten, drücken Sie auf die Stopptaste.

Trocknen

Drücken Sie die 'Trocknen' auf dem Bedienfeld.

- Etwa 2 Minuten lang tritt warme Luft aus.

* Wenn Sie das Wasser vor dem Einschalten des Lufttrockners abwichen, ist das Trocknen schneller beendet.
* Sie können die Lufttemperatur mit der Taste 'Trockentemperatur' verstellen.
* Wenn Sie die Taste 'Trocknen' während des Trocknerbetriebs noch einmal drücken, startet eine zusätzliche Trocknung von nochmals 2 Minuten Dauer.
* Wenn Sie die Taste 'Trocknen' während des Waschens drücken, wird das Reinigen beendet und das Trocknen beginnt sofort.

Anhalten

Um den laufenden Vorgang anzuhalten, drücken Sie auf die Stopptaste.

- Damit halten Sie allen laufenden Betriebsfunktionen an.

* Die Trocknungsfunktion endet 2 Sekunden, nachdem Sie die Stopptaste gedrückt haben.

INSTALLIEREN DES BIDETS

Ausbauen des vorhandenen Toilettensitzes

1. Bauen Sie den vorhandenen Toilettensitz ① und den Deckel ② aus. Lösen Sie dazu die Befestigungsmuttern.



Tipps

► Bewahren Sie den ausgebauten Toilettensitz an einer schattigen Stelle auf, damit er nicht beschädigt wird.

Installieren des Produkts

Tipps

► Da das Bidet an der Toilette installiert werden sollte, achten Sie sorgfältig darauf, dass kein Wasser auf das Bidet spritzt.

► Möglicherweise befinden sich Wasserrückstände im Innern des Filters. Diese resultieren vom Test des Produkts im Zuge der Qualitätsprüfung im Werk. Dies bedeutet nicht, dass das Produkt vorher bereits verwendet wurde.

Vorsicht

Kaltwasserversorgung

► Das Bidet muss an das Kaltwasserrohr angeschlossen werden.
(Wenn das Produkt an ein Heißwasserrohr angeschlossen wird, können der Filter und der Schlauch beschädigt werden.)

1. Schließen Sie den Hauptwasserhahn ① und lösen Sie den vorhandenen Schlauch ② zum Spülkasten.



2. Verbinden Sie die Gummidichtung, den T-Verbinder und den Schlauch zum Spülkasten in dieser Reihenfolge mit dem vorhandenen Wasserrohr. Verbinden Sie den Bidetschlauch mit dem T-Verbinder.



* Stellen Sie sicher, dass die Gummidichtung zwischen dem Wasserrohr und dem T-Verbinder eingesetzt ist.
* Ziehen Sie die Muttern unter und über dem T-Verbinder bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn fest.

INSTALLIEREN DES BIDETS

Installieren des Produkts

3. Platzieren Sie den Befestigungsschieber über der Montageplatte an der Toilette, führen Sie die Befestigungsbolzen ein und ziehen Sie die Muttern fest, damit die Montageplatte fixiert ist.



4. Richten Sie die Rückseite des Bidets an der Montageplatte aus und drücken Sie das Bidet nach hinten, während Sie den Knopf links von dem Bidet drücken. (Halten Sie das Bidet mit beiden Händen fest und drücken Sie es nach hinten, bis es hörbar einrastet).



⚠ Überprüfen Sie, ob sich das Bidet nach links oder nach rechts bewegen lässt. Wenn es sich bewegt, ziehen Sie die Befestigungsmuttern noch weiter an.

5. Schließen Sie den Bidetschlauch seitlich am Bidet an.

Vergewissern Sie sich, dass der Bidetschlauch fest angeschlossen ist. Wenn der Hauptwasserhahn geöffnet wird, während der Schlauch noch nicht richtig angeschlossen ist, kann sich der Bidetschlauch völlig lösen, so dass Wasser herumspritzt und möglicherweise zu Verletzungen führt.



⚠ Achten Sie sorgfältig darauf, dass der Bidetschlauch nicht verdreht und zu stark gebogen wird.

6. Öffnen Sie das Ventil des Wasseranschlusses.



7. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.



⚠ **Vorsicht**

- ► Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an. Im Falle eines Kurzschlusses verhindert die Erdung einen elektrischen Schlag oder Verletzungen.
- ► Schließen Sie das Produkt an einen Stromanschluss mit Erdungsstiften an.
- ► Wenn der Einsatz eines Verlängerungskabels unvermeidbar ist, verwenden eines mit Erdungsklemmen für 250 V~, 10 A oder mehr.

INSTALLIEREN DES BIDETS

Installieren der Wandhalterung für die Fernbedienung

Tipps

- ► Befestigen Sie die Wandhalterung der Fernbedienung nur mit den mitgelieferten Schrauben. Andernfalls könnte das Produkt herunterfallen und beschädigt werden.
- ► Wenn das Badezimmer 3 Wände in schwarzer oder ähnlich dunkler Farbe hat, verwenden Sie die Fernbedienung, während Sie sie an der Wandhalterung befestigen.
- ► Andernfalls kann das Produkt möglicherweise nicht richtig funktionieren, weil das Fernbedienungssignal zu schlecht empfangen wird.

1. Halten Sie die Wandhalterung der Fernbedienung an der gewünschten Position gegen die Wand und markieren Sie 2 Punkte für die Bohrungen.

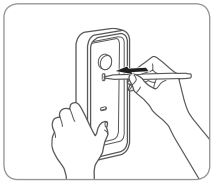

2. Bohren Sie an den markierten Stellen 2 Löcher mit einer Tiefe von etwa 35 mm.

∗Verwenden Sie einen Bohrer mit einem Durchmesser von ∅ 6.5 mm.

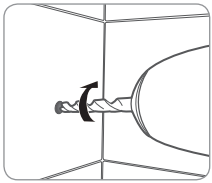

3. Setzen Sie die Dübel in die Bohrungen ein und schieben Sie sie ganz hinein.

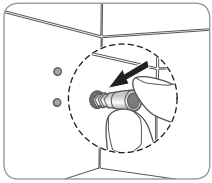

4. Entfernen Sie die beiden Schutzfolie von der Rückseite der Wandhalterung der Fernbedienung und schrauben Sie die Halterung an der Wand fest, wobei die beiden Bohrungen über den Dübeln in der Wand liegen müssen.

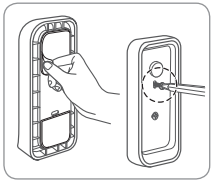

5. Setzen Sie die Fernbedienung so in die Halterung ein, wie in der Abbildung gezeigt.

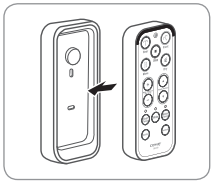

REINIGEN UND INSTANDHALTEN DES BIDETS

Reinigen der Düsen

Tipps

► Wenn Sie beim Reinigen zu viel Kraft auf die Düsen ausüben, funktionieren die Düsen möglicherweise nicht mehr richtig oder gehen kaputt. Halten Sie die Düsen beim Reinigen nur leicht fest.

► Beim Reinigen der Düsen tritt Düsenreinigungswasser aus. (Wenn jedoch die Wasserversorgung nicht funktioniert (Wasserversorgung 'Aus'), wird Düsereinigungswasser gesprüht und die Düse wird nicht ausgefahren).

1. Drücken Sie die Taste 'Düsenreinigung' am Bedienteil rechts am Bidet.

- Das Düsenreinigungswasser wird gesprüht, und die vordere Düse wird voll ausgefahren.
- Reinigen Sie die vordere Düse.



2. Drücken Sie noch einmal die Taste 'Düsenreinigung' auf dem Bedienfeld.

- Das Düsenreinigungswasser wird gesprüht, die vordere Düse wird eingezogen und die hintere Düse voll ausgefahren.
- Reinigen Sie die hintere Düse.



3. Wenn Sie die Netztaste oder die Taste 'Düsenreinigung' am Bedienfeld drücken, nachdem Sie die Düsen gereinigt haben, wird Düsenreinigungswasser gesprüht und die hintere Düse wird eingezogen.

- Wenn 2 Minuten lang keine Taste gedrückt ist, nachdem die Düsereinigung gestartet ist, zieht sich die Düse automatisch zurück.



Reinigen des Gehäuses

Geben Sie etwas Neutralreiniger auf ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm und reinigen Sie das Produkt.

- Andernfalls könnte sich das Produkt verformen oder beschädigt werden.



Tipps

⚠ Verwenden Sie weder Verdünner noch Reinigungsbenzin.
Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem groben Kratzer oder einem Scheuermittel.

REINIGEN UND INSTANDHALTEN DES BIDETS

Entfernen des Produkts

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.



2. Schließen Sie das Ventil des Wasseranschlusses.



3. Fassen Sie das Produkt an beiden Seiten an und ziehen Sie es nach vorn, während Sie den Knopf unten links am Produkt gedrückt halten, um es von der Montageplatte zu lösen.

Tipps

► Ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, wenn das Produkt lange Zeit nicht verwendet werden soll.

4. Entfernen Sie den Ablassstopfen an der Rückseite des Bidets. Drehen Sie ihn dazu um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn ① 1 und ziehen Sie ihn dann nach vorn ② damit das Wasser aus dem Heißwasserbehälter in die Toilette abfließen kann.



Reinigen des MASCHENFILTERS

1. Lösen Sie das Produkt von der Montageplatte.

- Siehe 'Entfernen des Produkts (1–3)'

2. Entfernen Sie den MASCHENFILTER links unten am Produkt.

- Entfernen Sie den MASCHENFILTER, indem Sie ihn mit einem Kreuzschlitzschraubendreher drehen.



REINIGEN UND INSTANDHALTEN DES BIDETS

Reinigen des MASCHENFILTERS

3. Sie reinigen den MASCHENFILTER, indem Sie ihn unter fließendem Wasser hin- und herbewegen.



- Sie entfernen Fremdstoffe effektiver aus dem Maschenfilter, wenn Sie ihn mit einer Zahnbürste reinigen.
- Reinigen den MASCHENFILTER nicht zu stark, da dabei die MASCHEN beschädigt werden können.

4. Setzen Sie den gereinigten MASCHENFILTER wieder ins Gerät ein.



- Überprüfen Sie, ob der MASCHENFILTER korrekt eingesetzt ist.
- Wenn Sie den Hauptwasserhahn öffnen, wenn der MASCHENFILTER nicht völlig engesetzt wird, kann es zum Austreten von Wasser kommen.

Tipps

► Wenn Sie das Bidet lange Zeit nicht verwendet haben, reinigen Sie den Filter vor dem ersten Einsatz.

► Das Filterreinigungsintervall kann sich je nach Wasserqualität unterscheiden.

TECHNISCHE DATEN

Produktbezeichnung		Coway Bidet
Modell		BA13-AR/AE/BR/BE
Standardstromversorgung		220 – 240V ~, 50 Hz
Stromverbrauch		1 000W (230V~)
Versorgungswasserdruck		0.11 MPa - 0.68 MPa
Abmessungen	BA13-AR/BR	411 mm (B) X 484 mm (T) X 144 mm (H)
	BA13-AE/BE	411 mm (B) X 519 mm (T) X 144 mm (H)
Gewicht		6 bis 6,5 kg
Warmwasser-Waschgerät	Hintere Waschdüse	Maximal 0,5 l/min, automatische Düsenreinigungsfunktion
	Vordere Waschdüse	Maximal 0,5 l/min, automatische Düsenreinigungsfunktion
	Standardzeit	Hintere Reinigungsdüse: 1 Minute Vordere Reinigungsdüse: 1 Minute
	Wasserdrucksteuerungl	3-stufiger Micom-Regler
	Warmwassertemperaturregelung	4 Stufen (AUS: Raumtemperatur, K: 31.5 ℃, M : 34.5 ℃, H : 37.5 ℃)
	Stromverbrauch der Erhitzers	1 310W (230V~)
	Sicherheit sausstattung	Bimetall-Temperaturfühler, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz), Mikroschalter
Lufttrockner	Warmlufttemperaturregelung	4 Stufen (AUS: Raumtemperatur, K, M, H)
	Standardzeit	2 Minuten lang trocknen
	Leistung der Erhitzers	180 W (230V~)
	Sicherheit sausstattung	Bimetall, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz)
Beheizter Sitz	Sitztemperaturregelung	4 Stufen (AUS: Raumtemperatur, K: 31 ℃, M : 34 ℃, H : 37 ℃)
	Leistung der Erhitzers	60 W (230V~)
	Sicherhei tsausstattung	Bimetall, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz)
MASCHEN FILTER	Technische Daten	25,2 mm (Länge) × 19,8 mm (Ø)
Installationsbauteile		T-Verbinder, Bidetschlauch, Montageplatte, 2 Befestigungsschrauben, 2 Gummis für die Befestigung, 2 Unterlegscheiben , 2 Befestigungsmuttern, 2 Befestigungsschieber, 2 Schrauben, 2 Dübel, 3 Batterien (AAA), Wandhalterung für die Fernbedienung
Weitere Funktionen		Heißwasser-Sofortsystem, LUFT+Wasserstrahl, MASCHENFILTER, Stromsparmodus, Doppeldüse aus rostfreiem Stahl (die Funktionen „Breit", „Deo" und „Sterilisieren" stehen nur im BA13-BR/BE zur Verfügung)
Betriebstemperatur		0 ℃ - 40 ℃

∗ Unangekündigte Änderungen der technischen Daten zur Verbesserung der Produktleistung vorbehalten.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn der Benutzer nicht mit dem Produkt vertraut ist, kann das Bidet bereits aufgrund geringfügiger Probleme gestört sein. Es liegt dann nicht unbedingt eine Produktstörung vor. In solchen Fällen können Sie das Problem auch ohne Anruf beim Kundendienst einfach lösen, indem Sie die folgenden Punkte abprüfen. Wenn Sie das Problem auch nach Überprüfung der folgenden Punkte nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstcenter.

PROBLEM	LÖSUNG
Das Produkt funktioniert nicht.	• Prüfen Sie, ob das Bidet eingestöpselt ist. • Prüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt. • Prüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung leer sind. Nötigenfalls austauschen.
Kein Wasserstrahl.	• Prüfen Sie, ob der Wasserhahn geöffnet ist. • Entfernen Sie Fremdstoffe mit Hilfe einer Zahnbürste aus den Düsenöffnungen. • Prüfen Sie, ob die Wasserversorgung läuft.
Der Wasserdruck ist schwach.	• Prüfen Sie, ob der Druck der Wasserversorgung ausreichend hoch ist. • Entfernen Sie Fremdstoffe mit Hilfe einer Zahnbürste aus den Düsenöffnungen. • Entfernen, reinigen und setzen Sie den Filter wieder ein (siehe S.21).
Der Sitz oder das Wasser ist nicht warm.	• Vergewissern sich, dass die Regler für die Sitz- und Wassertemperatur auf 'Ein' geschaltet sind. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Drücken Sie dazu die Taste für die Sitz oder die Wassertemperatur. • Dieses Bidet verfügt als eine Sicherheitsvorrichtung für den Warmwasserbereiter über ein Bimetall. Die Sicherheitsvorrichtung kann das Produkt ausschalten, wenn die Temperatur das normale Niveau überschreitet. Wenn die Sicherheitseinrichtung auslöst, wird das Bidet ausgeschaltet und bis zum Abkühlen und Rücksetzen des Bimetalls wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn die Fehlermeldung angezeigt wird, können Sie das Bidet durch Drücken einer beliebigen Taste der Fernbedienung wieder starten.
DieLuft aus dem Lufttrockner ist kalt.	• Während des Trocknens. Stellen Sie die Temperatur durch Drücken der Taste 'Trocknertemperatur' ein.
Wasser tritt außerhalb der Düsen aus.	• Wenn Wasser aus dem T-Verbinder austritt, vergewissern Sie sich, dass die Gummidichtung in den T-Verbinder eingesetzt wurde und ziehen Sie die Mutter wieder fest an. • Wenn Wasser aus dem Schlauchanschluss des Bidets austritt, vergewissern Sie sich, dass der Bidetschlauch ganz angeschlossen ist. • Wenn Wasser aus dem Filter austritt, prüfen Sie, ob dort Fremdstoffe zwischen den Filter und das Produkt geraten sind. • In diesem Fall installieren Sie den Filter völlig neu oder installieren Sie ihn, nachdem er gereinigt wurde. Überprüfen Sie, ob der Filter beschädigt ist. Wenn der Filter beschädigt ist, rufen Sie unser Kundedienstcenter an.
Wasser tritt aus, obwohl das Bidet nicht verwendet wird.	• Wasser, das nach dem Waschen zwischen den Düsen austritt, dient zum Reinigen der Düsen und dies stellt keine Funktionsstörung dar. • In manchen Fällen kann Restwasser von den Düsen in die Toilette tropfen. Dies stellt keine Funktionsstörung dar.
Das Bidet funktioniert nicht, wenn die Tasten auf dem Bedienteil gedrückt werden.	• Dies kann passieren, wenn der Sitzsensor keine sitzende Person feststellt, weil sie zu weit weg ist.

Tipps

► Wenn die Stromsparfunktion des Bidets aktiviert ist, werden Sie den Sitz möglicherweise ziemlich kalt finden, wenn Sie sich darauf setzen. Wenn Stromsparfunktion des Bidets deaktiviert wird, wird die zuletzt eingestellte Temperatur gehalten.

► Zum 'Abbrechen des Stromsparmodus für das Bidet' siehe Seite 11.

► Wenn das Bidet oder die Fernbedienung unter Wasser geraten, kann dies zu einer Funktionsstörung oder anderes Problem führen.

NOTIZEN

NOTIZEN

GARANTIEKARTE ODER GARANTIEBESTÄTIGUNG
EIN JAHR EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG
BIDET BA13-AR/AE/BR/BE (PRODUKT)

Modell:
Seriennummer:
Name des Käufers: **("EIGENTÜMER")**
Kaufdatum:

Garantieumfang:

Wenn innerhalb eines Jahres nach dem Kauf des Geräts Fertigungsfehler im Gerät auftreten, durch die das Gerät seinen Verwendungszweck nicht mehr richtig erfüllen kann, verpflichtet sich COWAY vorbehaltlich der in diesem Dokument genannten Ausschlüsse, Voraussetzungen und Einschränkungen, das Gerät zu ersetzen oder zu reparieren; Die Entscheidung hierüber liegt allein im Ermessen von COWAY.

Auch die Entscheidung über den Umfang der Reparatur oder des Ersatzes liegt allein im Ermessen von COWAY. Die Ersatzleistung aus dieser Gewährleistung wird nur für den Teil des Geräts erbracht, der defekt war, als der Garantieanspruch entstanden ist. Sowohl für das Ersatzgerät als auch für verbleibende Teile des Originalgeräts endet der Gewährleistungszeitraum mit dem Ablauf der ursprünglichen, einjährigen Gewährleistungszeit. Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für Geräte, die gemäß dem von Coway vorgegebenen Verwendungszweck des Geräts und unter strikter Einhaltung der von Coway zum Zeitpunkt des Einsatzes veröffentlichten technischen Daten des Geräts verwendet werden. WENN DAS GERÄT FÜR EINEN ANDEREN ALS DEN VORGEGEBENEN VERWENDUNGSZWECK EINGESETZT WIRD, ERFOLGT DER VERKAUF OHNE MÄNGELGEWÄHR UND UNTER AUSSCHLUSS DER VERTRAGLICHEN UND GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG; DIES GILT AUCH IM HINBLICK AUF DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Gewährleistungsausschlüsse:

Diese Gewährleistungsverpflichtung garantiert, dass das Gerät frei von Fertigungsfehlern ist, durch die seine Eignung für seinen Verwendungszweck beeinträchtigt wird; Diese Verpflichtung garantiert nicht, dass das Gerät niemals repariert werden muss, und sie stellt auch keine Übernahme einer Haftung, Verantwortung oder Verpflichtungen dar, die über die im vorigen Abschnitt genannte hinausgeht.

COWAY übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Personen- oder Sachschäden, selbst wenn diese aus einem Verstoß gegen diese Gewährleistungsbestimmungen resultieren.

Einschränkungen und Ausschlüsse:

SOWEIT NACH JEWEILS GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG SCHLIESST COWAY ALLE GESETZLICHEN ODER VERTRAGLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUSSERHALB DIESER VERPFLICHTUNG AUS. DIESE GEWÄHRLEISTUNG ERSETZT ALLE ANDEREN VERTRAGLICHEN UND GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN, GARANTIEN, BEDINGUNGEN UND ERKLÄRUNGEN, EGAL OB MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, GESETZLICH ODER SONSTWIE; DIES BEINHALTET AUCH DIE GESETZLICHEN VORAUSSETZUNGEN UND GARANTIEN FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG DES COWAY-GERÄTS FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. MANCHE LÄNDER ERLAUBEN KEINE ZEITLICHE BESCHRÄNKUNG DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG; DESHALB GILT DIE OBIGE EINSCHRÄNKUNG FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT. COWAY BEVOLLMÄCHTIGT NIEMANDEN, AUCH NICHT IHRE EIGENEN VERTRETER, IRGENDWELCHE VON DIESER GEWÄHRLEISTUNG ABWEICHENDEN ERKLÄRUNGEN ODER ANGEBOTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER GEWÄHRLEISTUNG, DEN BEDINGUNGEN ODER DER GARANTIE FÜR DAS GERÄT ABZUGEBEN. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG BILDET DEN EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN ANSPRUCH DES EIGENTÜMERS GEGENÜBER COWAY UND COWAY LEISTET KEINEN STRAFSCHADENERSATZ UND HAFTET NICHT FÜR FOLGE- UND NEBENSCHÄDEN, WIE UNTER ANDEREM FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER NUTZUNGSAUSFALL. NEBEN- UND FOLGESCHÄDEN SOWIE STRAFSCHADENERSATZ SIND NICHT EINKLAGBAR, SELBST WENN DIE ANSPRÜCHE ODER DIE IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG BEHANDELTEN VERFAHREN IHREN WESENTLICHEN ZWECK NICHT ERFÜLLEN. MANCHE LÄNDER ERLAUBEN KEINEN AUSSCHLUSS UND KEINE EINSCHRÄNKUNG IM ZUSAMMENHANG MIT NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN; DESHALB GILT DIE OBIGE EINSCHRÄNKUNG FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT. ÜBER DIE IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG EINGEGANGENEN VERPFLICHTUNGEN HINAUS 25 HAFTET COWAY KEINESFALLS UNHÄNGIG VOM VERSCHULDEN ODER AUS ANDEREN ANSPRUCHSGRUNDLAGEN UND AUCH NICHT FÜR SCHÄDEN AUFGRUND VON FAHRLÄSSIGKEIT ODER VERSTOSS GEGEN DIE GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN.

Einschränkung der gesetzlichen Gewährleistung:

Jegliche gesetzliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmte Zweck oder eine bestimmte Verwendung, ist zeitlich auf die Dauer der oben beschriebenen vertraglichen Gewährleistung beschränkt.

Gewährleistungsbedingungen:

Die Haftung von COWAY aus dieser Gewährleistung unterliegt den folgenden Bedingungen:

a) Der Defekt oder Mangel wird nicht verursacht durch und ist nicht das Ergebnis von:Nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Einsatz unter nicht spezifizierten Bedingungen; unsachgemäßer Lagerung, unbefugter Modifikation oder Reparatur; Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfall, Veränderung, unsachgemäßer Installation oder anderen Handlungen, die keinen Fehler von Coway oder des Herstellers des Geräts darstellen oder die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt werden;

b) Das Gerät wurde ohne vorherige schriftliche Genehmigung von COWAY nicht verändert, modifiziert oder repariert;

c) Der Eigentümer hat COWAY innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Ereignis schriftlich über den Schaden des Geräts informiert, der unter diese Gewährleistung fällt;

d) Es hat durch den EIGENTÜMER keinen Fall von nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Missbrauch und keine Fahrlässigkeit in Bezug auf das Gerät gegeben.

Verzicht:

Sollte COWAY Gewährleistungsbedingungen zu irgendeinem Zeitpunkt nicht durchsetzen oder vorbringen, so ist dies nicht als ein Verzicht auf die daraus resultierenden Rechte anzusehen.

Inanspruchnahme der Gewährleistung und Pflichten des Eigentümers:

Wenn das Gerät seinen Verwendungszweck nicht erfüllt, so melden Sie dies innerhalb von 48 Stunden oder am Arbeitstag nach Entdeckung des Gerätefehlers unter der Nummer (852)2334-5660 bei Coway. Der Eigentümer muss COWAY spätestens dreißig (30) Tage, nachdem ein Fehler entdeckt wurde oder bei angemessener Sorgfalt hätte entdeckt werden müssen, eine schriftliche Mitteilung zukommen lassen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Gewährleitung ist die Vorlage eines Kaufbelegs durch den Eigentümer.
COWAY haftet bei fehlendem Kaufbeleg nicht.
Sollten der angebliche Fehler oder das Rechtsmittel der EIGENTÜMER nicht dem Geltungsbereich oder den Bestimmungen dieser Garantie entsprechen, so verpflichtet sich der EIGENTÜMER, COWAY unverzüglich die Kosten für die vom EIGENTÜMER gewünschten Untersuchungen einschließlich der Kosten für die Rechtsmittel zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von COWAY zu erstatten.

We Bring Wellness

Coway

Made in Korea | www.coway.com